


## 사용방법



**경고** 좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.


### ■ 좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 방향의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

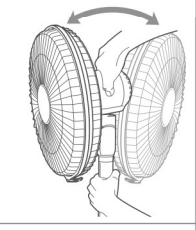

### ■ 경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 강도를 조절할 수 있습니다.

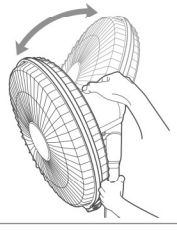


### ■ 상하 조절

높이를 조절할 때는 높낮이 봉을 끼워서 사용하세요.



### ■ 코드선 보관

제품 본체에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.

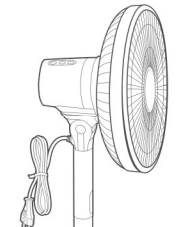

### ■ 조작부

- 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체 또는 리모컨의 [전원(⏻)] 버튼을 누르세요.  
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼 또는 리모컨의 [바람세기(+)] 버튼으로 원하는 바람세기를 조절할 수 있습니다.  
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼을 누를때마다 1단계씩 조절할 수 있습니다.  
- 리모컨의 [바람세기(+)] 버튼으로 미세하게 바람세기를 조절할 수 있습니다.  
- 바람세기는 최대 26단계까지 조절할 수 있습니다.
- 본체의 [바람세기(+)] 버튼을 길게 누르거나, 리모컨의 [타이머+] 버튼으로 예약계정 설정이 가능합니다.  
- 1시간 단위로 예약계정 시간을 설정할 수 있습니다.  
- (최대 24시간까지 설정 가능)  
- 본체의 표시부에 설정된 시간이 표시됩니다.
- 본체 또는 리모컨의 [환풍(↻)] 버튼을 누르세요.  
- 좌우 회전시 시작됩니다.  
- 좌우 회전 시 [회전(↻)] 버튼을 누르면 회전을 정지합니다.
- 본체의 [절전(⏻)] 버튼을 누르면 절전모드를 정지합니다.  
- 수면중일 때 표시창에 01, 02, 03 으로 표시됩니다.  
01: 1~8단 / 02: 9~18단 / 03: 19~26단
- 리모컨의 [절전] 버튼을 누르면 표시창이 꺼집니다.  
- 표시창을 다시 나타내려면 아무 버튼이나 누르세요.

※ 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.  
※ 작동중 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.  
※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 등으로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [6]

## 기타

### 손질 및 보관방법

- 선풍기를 깨끗이 손질할 때 항갈을 합성 세제나 비눗물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거름이 남아있지 않도록 닦아내세요.
- 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 변전, 시나, 압고를 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
- 관개가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

### 고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안전망이 찢어져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찢어진 안전망을 파세요.
	안전망이 확실해 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요.
	안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찢어진 안전망을 파세요.
	날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

### 제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S3521DK
날개크기	35 cm
정격전압 (본체)	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	22 W
제품중량 (본체)	약 4.95 kg

STARION - [7]

## 보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S3521DK
Serial NO.		구입 대리점	
구입 연월일	년 월 일	판매 금액	₩

### 서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품질별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 액액 및 내용 등에는 도수일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통상일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내		보상 내용		
소비자 피해 유형	보상기간 이내	보상기간 이후		
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중대한 수리를 요하는 경우	제품 교환	보상기간 이후	
	구입 1개월 이내에 중요 부품의 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환		
	교환 불가능 시	무상 수리		
	하자 발생 시	무상 수리		
동일 하자에 대하여 수리 없으나 고장이 재발 (3회째) 이하의 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째) 이하의 수리 불가능 시	수리 불가능 시	제품 교환 또는 무상 수리	장액 장기장착한 금액에 10 %를 가산하여 환불	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용하다가 발생한 경우	제품 교환 또는 무상 수리		
	수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환		
	제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환		
	소비자가 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우		무상 수리
	수리가 불가능한 경우	무상 수리에 해당되는 금액 즉시 후 제품 교환	별도 교환은 당사 기원에 준함	

- 전자제품(냉장, 세탁, 가스, 흡수제 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 작동되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압의 이상 및 연속 가기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자나 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사나 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "불만처리 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 제정규제에 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고객의 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 유상 서비스 기간 내에도 유상 처리 됩니다.	
1. 제품 내에 이물질이 투입 (물, 음료수, 커피, 향신료 등)하여 고장이 발생하였을 경우	6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 무속종이 손상 될 파손되었을 경우
2. 제품을 불안전하게 사용, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우	7. 스타리온 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
3. 신장, 변질 등 유기물체에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우	8. 화재, 전압, 화재, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 자연 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
4. 스타리온 제품인 아닌 제품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (이물질, 필름 등) 스타리온 제품은 서비스센터에서 구입 가능	9. 스타리온 제품 사용설명서 내의 "안전"을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (안전)을 위한 주의 사항"을 지키지 제품을 오해 사용할 수 있습니다.)
5. 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우	10. 기타 고장 고장에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

본사(경기 수원시) : 1598-2203  
이 보증서는 무효(無効)로 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

## STARION

www.starion.co.kr

## ELECTRIC FAN

SF-S3521DK

## 스타리온 선풍기 사용설명서

18엽 날개

타이머

26단 풍속조절


1~26

DC 선풍기

리모컨



스타리온 고객센터  
1598-2203

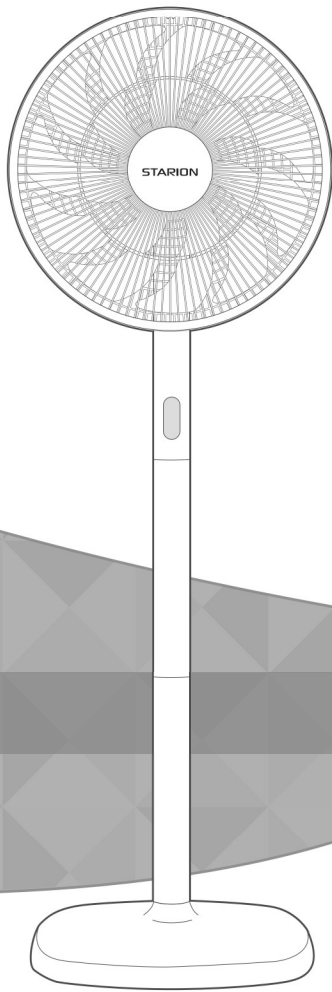

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 곳에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 시시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.**  
이 기호가 있는 부분은 위급 발상을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지됩니다.	절속금지됩니다.	물 접촉 금지됩니다.
분해 금지됩니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

### 경고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.	사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 계속되는 열 상해의 위험이 있습니다.
가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)	안전망 위에 수건, 옷, 기타 천을 올려 놓지 마세요. 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.	안전망의 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

STARION - [2]

### 경고

철수 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.	전원 콘센트를 사용하세요. 화재의 원인이 됩니다.
플러그와 코드선을 정렬하세요. 전원코드가 파손된 경우에는 소비자가 상담실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.	전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 열은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 화재, 화재의 위험이 있습니다.
전원코드를 무리하게 구부리거나 뒤틀거나 끊어당기지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.	교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
안전망이 분리된 상태에서 제품을 조절하지 마세요. 상해의 원인이 됩니다.	온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요. 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

### 주의

분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기를 사용하지 마세요. 벤질, 벤센, 톨루엔 발열의 원인이 됩니다.	경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.
제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.	조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.


※ 본 제품은 물이 불면하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사용과 지도 혹은 도움을 하여 사용하세요.  
※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [3]

## 각 부분의 명칭 및 조립 방법


### 경고

- 본체를 조립 또는 분해시 선충기의 헤드부분에 부딪혀 상해를 입지 않도록 주의하세요.

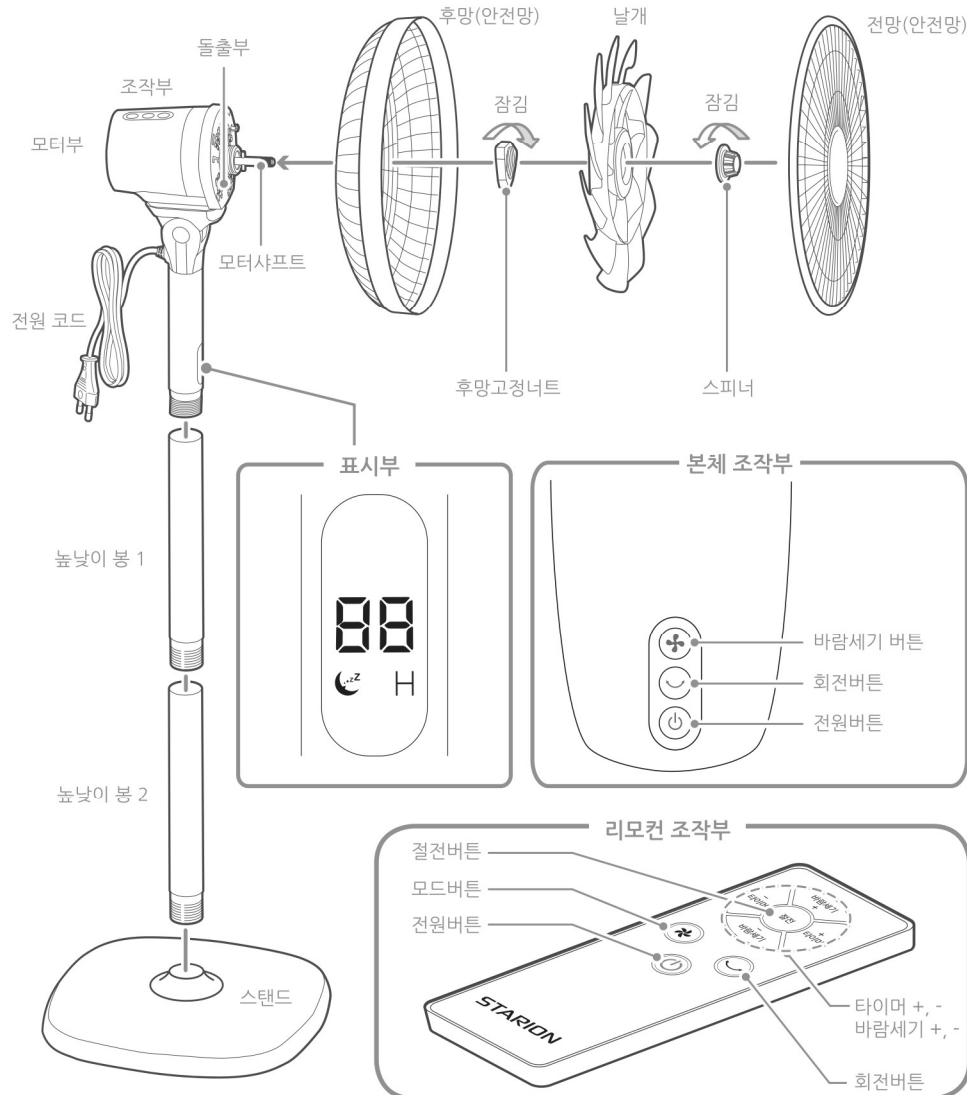

### 1 스피너, 후방 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (물림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.

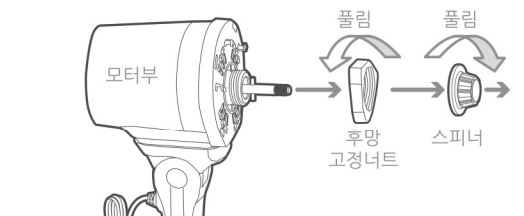


### 2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 본체가 본 두가중 하나를 스탠드의 조립구멍에 맞춘 뒤 돌려 끼웁니다.
- 본체를 본체가 본에 맞춰 돌려 끼워 고정시킵니다.
- 좀 더 높게 사용하고 싶으시면 본체를 끼우기 전 본체가 본을 하나 더 끼운 뒤, 그 위에 본체를 맞춰 조립해주세요.

### 3 후방을 조립하세요.

- 모터부의 돌출부와 후방구멍이 일치하도록 끼운 후 시계방향으로 돌려 고정하세요.
- 후방 고정너트를 [감김] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

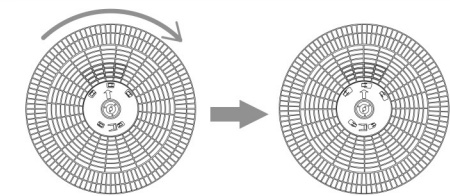


### 4 날개를 조립하세요.

- 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 숫자 홈이 샤프트의 린과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [감김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

### 5 전망을 조립하세요.

- 램프의 홈과 후방의 홈을 잘 맞추어 끼웁니다.
- 램프의 하부의 잠금표시를 확인하여 전방과 후방을 잠근 뒤 잠금표시 방향(시계방향)으로 돌려세요.
- 후방 하부의 나사 고정홈과 전방 하부의 잠금표시 가운데의 홈이 일치되도록 맞추세요.

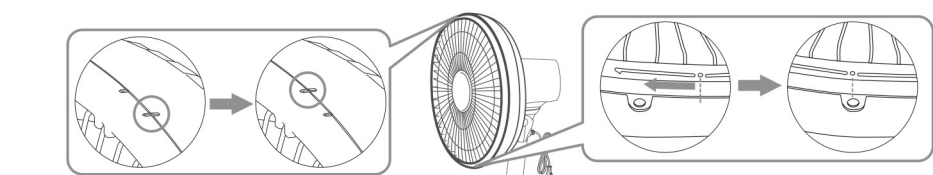

### 6 전방 하부의 홈을 고정나사로 고정하세요.

- 램프의 하부의 홈에 있는 홈을 확인하여 고정나사를 고정하세요.
- 전방을 분해할 때는 조립의 역순으로 하세요.

STARION - [5]