


사용방법

⚠경고 좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.


■ 좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

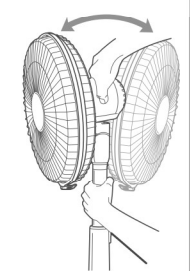


■ 경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 강도를 조절할 수 있습니다.

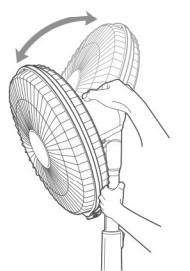

■ 상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 동체를 먼저 잠근 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 파이프를 잡아 위로 올리세요.

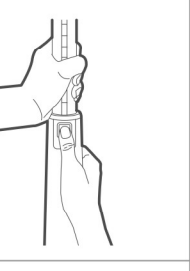


■ 코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.



■ 바람세기 선택

• 바람세기는 [● (미풍)] → [●● (약풍)] → [●●● (강풍)] 3단계로 되어 있습니다.
• 원하는 바람세기를 선택하여 사용하세요.
• [● (강지)] 버튼을 누르면 작동을 멈춥니다.

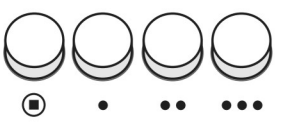


■ 회전선택

• [회전] 버튼을 누르면 좌우로 바람이 회전합니다.
• [회전] 버튼을 다시한번 누르면 회전이 멈춥니다.



■ 시간선택

• [타이머] 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추면 지정된 시간동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다.
• [타이머] 다이얼을 [연속]에 맞추면 연속으로 작동합니다.
• 시간선택으로 사용 후 재사용 시는 [타이머] 다이얼을 [연속] 또는 원하는 시간을 재선택하세요.
• [타이머] 다이얼의 위치가 [정지]로 선택되어 있으면 [바람세기] 버튼을 눌러도 선풍기가 작동되지 않습니다.

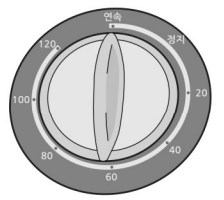

※ 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.
※ 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.
※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 등으로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [6]

기타

손질 및 보관방법

1. 선풍기를 깨끗이 손질할 때 항갈을 합성 세제나 비눗물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 항갈으로 거름이 남아있지 않도록 닦아내세요.
2. 마른 항갈으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

• 선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
• 변전, 시나, 알코올 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
• 끈기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요. 안전암이 피그려져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요. 전원코드 분리 후 피그려진 안전암을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안전암이 확실하게 조립되어 있는지 확인하세요. 안전암이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요. 날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전암을 완전히 고정하세요. 전원코드 분리 후 피그려진 안전암을 펴세요. 날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S3581MJ
날개크기	35 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	44 W
제품중량	약 3.1 kg

보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S3581MJ
Serial NO.		구입 대리점	점
구입 일	년 월 일	판매 금액	₩

서비스에 대하여

• 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 액액 및 내용은 통보 후 2주일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내		보상 내용		
소비자 피해 유형	보상기간 이내	보상기간 이후		
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중대한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리	
	구입 1개월 이내 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환		
	교환 불가능 시	무상 수리		
	하자 발생 시	무상 수리		
동일 학자에 대하여 수리 없었으나 고장이 재발 (3회째) 이하 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째) 이후 불가한 시	수리 불가한 시	제품 교환 또는 무상 수리	장액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환불	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우	제품 교환 또는 무상 수리		
	수리를 보증할 보증금 지급 시	제품 교환		
제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환	유상 수리	유상 수리	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
소비자 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 감산 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	

• 전자기파(전자, 열, 가스, 흡수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
• 사용자 정상 사용으로 인한 고장이 발생하였을 경우
• 사용 전압의 이상 및 연속 가전의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
• 기타 제품 자체의 하자나 외부 요인으로 인한 경우
• 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사나 다른 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
• 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

• 스타리온은 "불편할 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다. • 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
• 상기 보상 기준은 제정규제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고객님 비용 부담에 대한 책임) 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 유상 서비스 기간 내에도 유상 처리됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 흙, 모래, 기름, 먼지 등)이 들어있어 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 임의로 개조하거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장 발생하였을 경우
- 3년 내의 보증 기간 동안에 고장이 발생하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하거나, 스타리온 보증이 아닌 부품으로 인한 고장이 발생하였을 경우 (이때는 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우)
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우
- 스타리온 보증이 아닌 부품을 사용하였을 경우

스타리온

본사(서울특별시 강남구 테헤란로 119) 및 전국 30여개 지점 서비스 센터
이 보증서는 무효입니다. (본사 및 전국 30여개 지점 서비스 센터에서 발급한 보증서만 유효합니다.)
콜센터 서비스 : 1588-2203
이 보증서는 무효입니다. (본사 및 전국 30여개 지점 서비스 센터에서 발급한 보증서만 유효합니다.)

STARION

www.starion.co.kr

ELECTRIC FAN

SF-S3581MJ


스타리온 선풍기 사용설명서

5엽 날개

타이머

좌우 회전

3단 풍속 조절

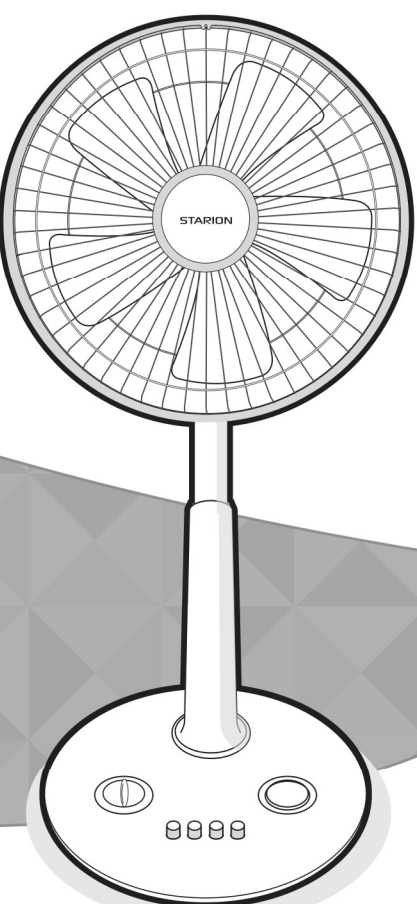

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 곳에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 꼭 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

	이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
	지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
	지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물리적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

	금지해 나타냅니다.		절속금지를 나타냅니다.		물 접촉 금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.		전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.		

경고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 위험이 있습니다.	사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 계통 파손 및 화재의 위험이 있습니다.
가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)	안전망 위에 수건, 옷, 기타 천을 올려 놓지 마세요. 발열에 의한 화재의 위험이 있습니다.
습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.	안전망의 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

STARION - [2]

경고

철소 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.	전원 콘센트를 사용하세요. 화재의 위험이 있습니다.
플러그와 코드선을 점검하세요. 전원코드가 파손된 경우에는 소위저 상당실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.	전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 코드를 손으로 잡아 당기거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 화재, 화재의 위험이 있습니다.
전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.	교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
안전망이 분리된 상태에서 계통을 조절하지 마세요. 상해의 위험이 있습니다.	온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요. 계통 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

주의

분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기를 세제를 사용하지 마세요. 변질, 변색, 눈 화상의 위험이 있습니다.	경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 계통 파손의 위험이 있습니다.
계통에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 계통파손의 위험이 있습니다.	조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요. 계통 파손 및 화재의 위험이 있습니다.


※ 본 제품은 물이 불면하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람과 지도 혹은 도움을 하여 사용하세요.
※ 아이들이 계통 사용 중 장난감 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [3]

각 부분의 명칭 및 조립 방법

경고


- 조립을 하시기 전에 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 피아프를 충분히 올려주세요.
- 조립 시 상하 조절 버튼을 누르거나 돌리지 않도록 주의하세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.
- 조립 시 몸체와 스탠드 사이에 간섭선이 돌리지 않도록 주의하세요 감전, 화재의 위험이 있습니다.

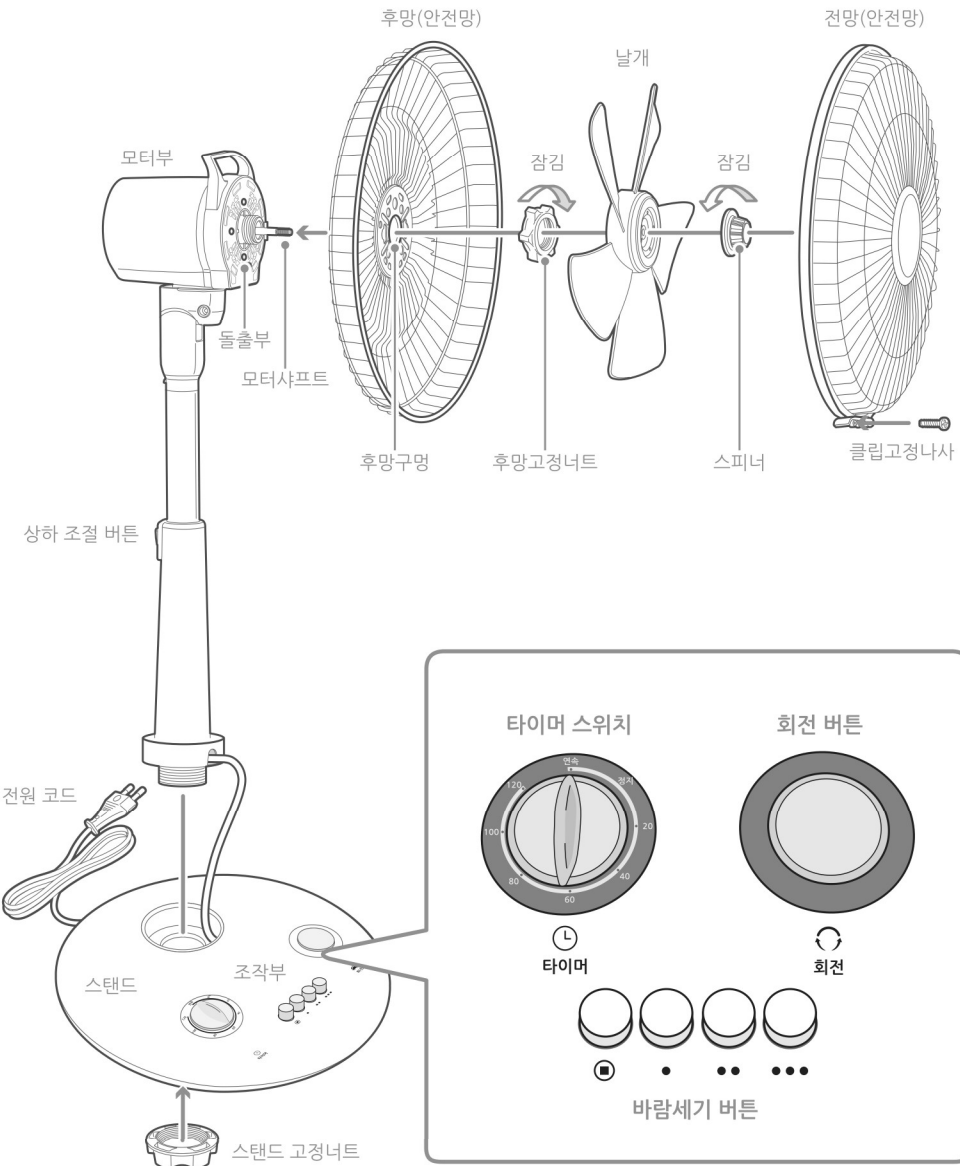

STARION - [4]

1 스피너, 후방 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (물림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.

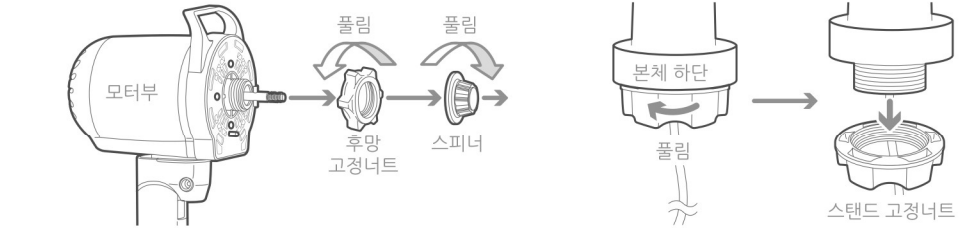

2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 본체를 스탠드의 조립 구멍에 맞게 끼워 조립하세요.
- 조립 시 본체와 스탠드에 연결된 전선이 구겨지지 않도록 본체 안쪽으로 밀어넣어 정리하세요.
- 조립된 스탠드의 바닥면에 스탠드 고정너트를 결합하여 고정하세요.

3 후방을 조립하세요.

- 모터부의 돌출부와 후방구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후방 고정너트를 [잠김] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

4 날개를 조립하세요.


- 날개를 모터 사프트에 끼우세요. 이때 날개의 0자 홈이 사프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

5 전망을 조립하세요.

- 항외림의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 거세요.
- 전망(항외림)과 후방을 눌러 항외림에 후방이 걸리도록 고정하세요.

6 전망 하부의 고정리플을 고정하세요.

- 항외림의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후방을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

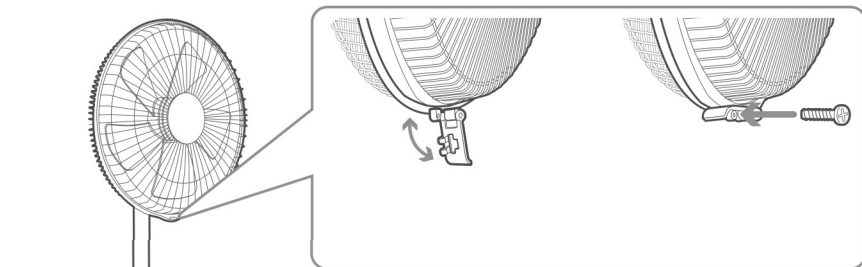

STARION - [5]