


## 사용방법


**⚠경고** 경사 조절 시 작동을 멈추 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주세요.

### ■ 설치 방법

벽에 설치 시 전경에서 일장 거리를 띄어야 합니다.  
적당한 위치 (본체앞에 걸리지 않게 ~ 사방 60 cm 이상)에  
걸이 받침대를 등받이 나사를 이용해 설치한 후  
본체를 걸어 고정하세요.

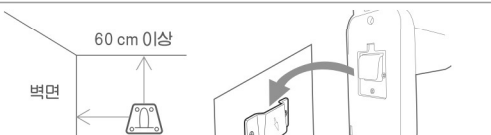

### 본체 조작 방법

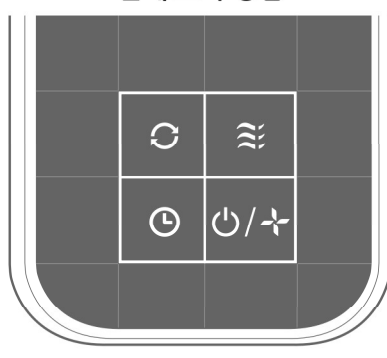

- 전원 플러그를 콘센트에 끼우세요.  
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.
- [  $\odot$  /  $\times$  ] (동작정지/바람세기) 버튼을 누르세요.  
- 미풍 → 약풍 → 강풍 → 정지 순으로 동작합니다.  
(각 동작마다 표시 램프 상태가 변경됩니다.)
- [  $\odot$  ] (시간선택) 버튼을 누르세요.  
- 타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다. 최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.  
(0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 램프로 시간을 조정합니다.)  
예) 0.5H 표시 => 30 분  
1H, 2H 표시 표시 => 3시간  
0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 표시 => 7시간 30분
- [  $\odot$  ] (풍향조절) 버튼을 누르세요.  
- 좌우 회전이 시작됩니다.
- [  $\odot$  ] (노 바람모드) 버튼을 누르세요.  
- 자연풍 모드로 작동됩니다.

※ 선동기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 후방의 운반손잡이를 이용하세요.  
※ 작동을 멈추 날개가 완전히 정지한 후 경사를 조절하세요.  
※ 마이클이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

### 리모컨 조작 방법



- [동작 정지] 버튼을 누르세요.  
- 선동기를 동작 또는 정지합니다.
- [바람세기] 버튼을 누르세요.  
- 미풍 → 약풍 → 강풍 → 미풍 순으로 동작합니다.  
(각 동작마다 표시 램프 상태가 변경됩니다.)
- [시간선택] 버튼을 누르세요.  
- 타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다. 최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.  
(0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 램프로 시간을 조정합니다.)  
예) 0.5H 표시 => 30 분  
1H, 2H 표시 표시 => 3시간  
0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 표시 => 7시간 30분
- [풍향조절] 버튼을 누르세요.  
- 좌우 회전이 시작됩니다.
- [바람모드] 버튼을 누르세요.  
- 자연풍 모드로 작동됩니다.

## 기타

### 손질 및 보관방법

- 선동기를 깨끗이 손질할 때 부드러운 형질을 비눗물이나 합성세제 용액에 적시 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 닦아내세요.
- 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 선동기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 벤전, 시나, 알코올 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

### 고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요 안전망이 꺼그려져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요	전원 플러그를 꽂으세요. 전원코드 분리 후 꺼그려진 안전망을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안전망이 확실하게 조립되어 있는지 확인하세요 안전망이 변형되어 날개가 날리지 확인하세요. 날개가 걸려서 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요. 전원코드 분리 후 꺼그려진 안전망을 펴세요. 날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

### 제품규격

제품의 외관 및 다거인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-W402 Series
날개크기	40 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	55 W
제품중량	약 3.5 kg

## 보증서

제품명	스타리온 선동기	모델명	SF-W402 Series
Serial NO.		구입 대리점	
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

### 서비스에 대하여

- 제1 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 액과 및 내용 등에는 도수입료부터 7일 이내에, 피해 보상은 통수입료부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내		보상 내용	
소비자 피해 유형	보통기간 이내	보통기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	무상 수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자의 과실이 아닌 고장이 원인인 경우	동일 하자에 대하여 수리 없으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 무상 수리	장액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환불
	메이 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품 교환 또는 무상 수리	
	수리 불가능 시	수리 불가능 시	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자의 과실이 아닌 고장이 원인인 경우	제품 교환	
제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당되는 금액 감수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
소비자 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리

- 전자기파(전자, 열, 가스, 흡수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 작동되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압의 이상 및 평소 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌, 사설 수리 또는 제조업체 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "불편설 서비스"에 대해서는 보상을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 제정일정후 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.
- 형식되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담에 대한 책임) 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 유상 서비스 기간 내에도 무상 처리 합니다.

- 제품 내에 미립자를 투입 (물, 음료수, 커피, 향신료 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 저손 및 기능상의 고장 발생하였을 경우
- 산하, 변전 등 유기물제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 스타리온 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (예: 배터리, 필터 등) 스타리온 보증은 서비스센터에서 구입 가능
- 사용 전압을 오(誤)입하여 제품 고장이 발생하였을 경우



스타리온  
본사(경기/안양시) 고객센터 1598-2203  
이 보증서는 무라카미(주) 사정(주)에서 발행하며, 사용설명서와 함께 동봉하여 주겠습니다.


## STARION

www.starion.co.kr

### ELECTRIC FAN

SF-W402 Series

## 스타리온 선동기 사용설명서

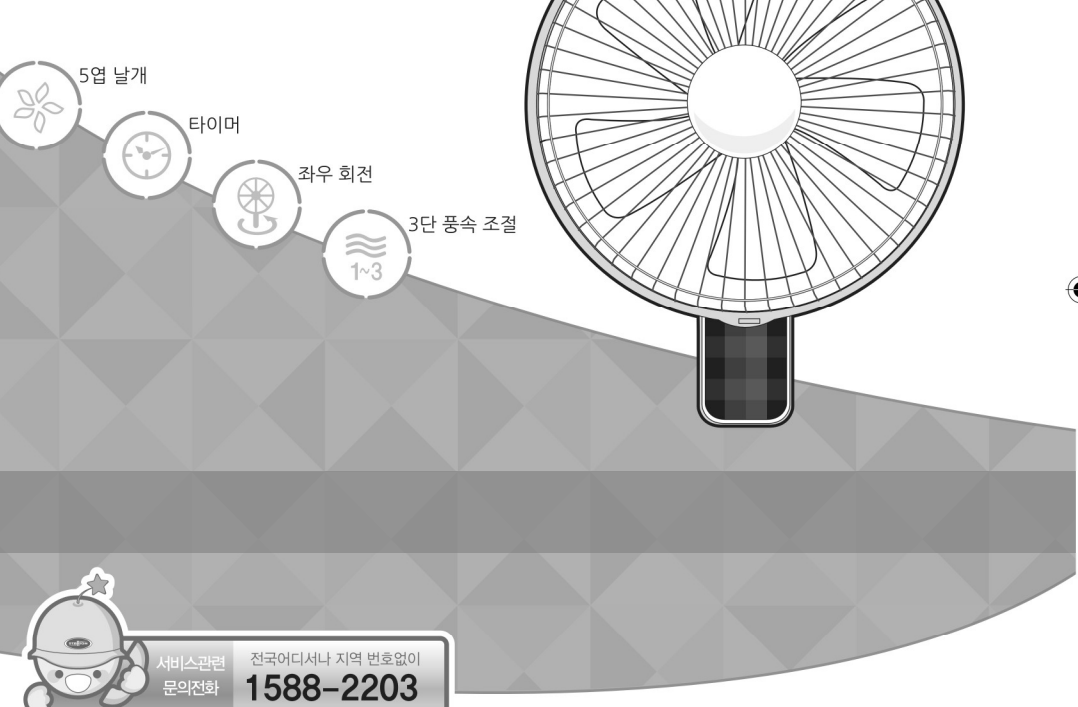


- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

## 안전에 관한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위급 발령을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



저시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.




저시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

	금지하지 않습니다.		계속금지하지 않습니다.		물 접촉 금지하지 않습니다.
	분해 금지하지 않습니다.		전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.		

### 경고


절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.  
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

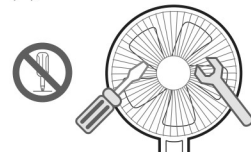


사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요.  
계를 파손 및 상해의 위험이 있습니다.




가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요.  
질식사의 우려가 있습니다.  
(특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)

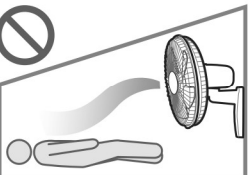


안전망 위에 수건, 옷, 기타 전물 등을 놓지 마세요.  
발광에 의한 화재의 원인이 됩니다.

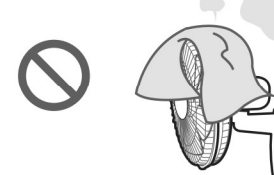

습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.  
손상의 원인이 됩니다.

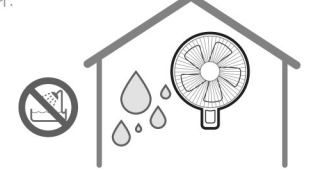

안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요.  
감전 및 상해의 원인이 됩니다.

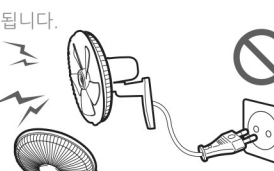

### 경고

접촉 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요.  
감전 및 상해의 원인이 됩니다.



전원 콘센트를 사용하세요.  
화재의 원인이 됩니다.




플러그와 코드선을 점검하세요.  
전원코드가 파손된 경우에는 소위자 상담실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.



전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
얕은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 화재, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 편리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.




교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.



안전망이 분리된 상태에서 벽에 설치하지 마세요.  
상해의 원인이 됩니다.

온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.



### 주의


분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기를세제를 사용하지 마세요.  
변질, 변색, 눈 발등의 원인이 됩니다.



경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요.  
제품 파손의 원인이 됩니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

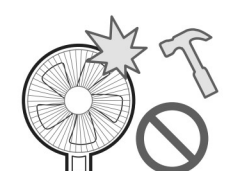

조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요.  
제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.





※ 본 제품은 물이 불면하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람과 지도 혹은 도움을 위해 사용하세요.  
※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 각 부분의 명칭 및 조립 방법

### 경고

반드시 제품을 완전히 조립한 후, 벽에 설치하세요.

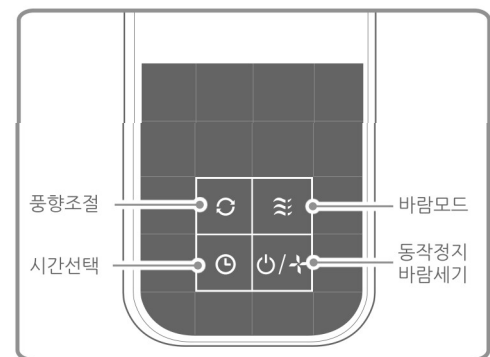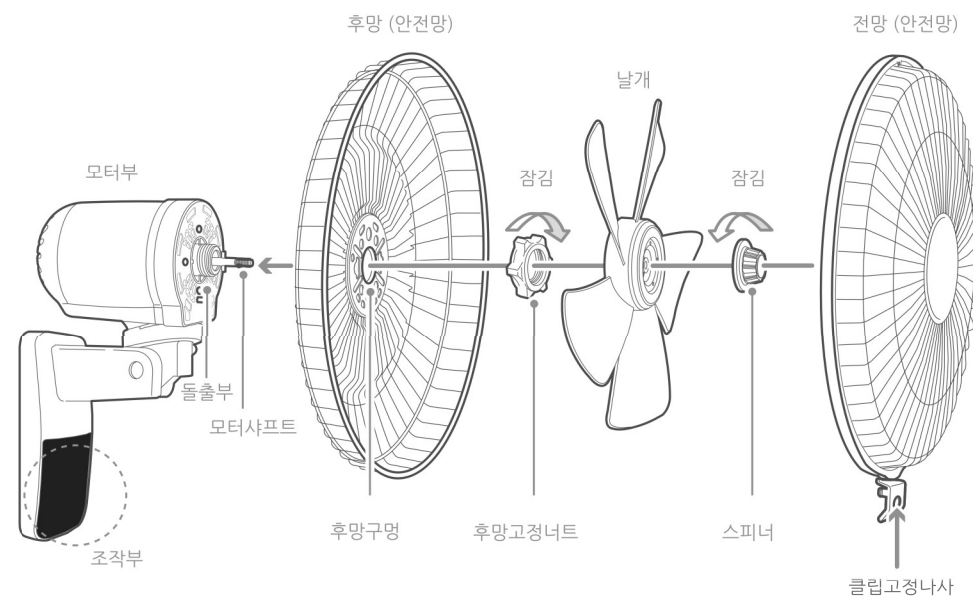


조작부



리모컨

- 1 스피너, 후방 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.
  - 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (클립) 방향으로 돌려서 분해하세요.

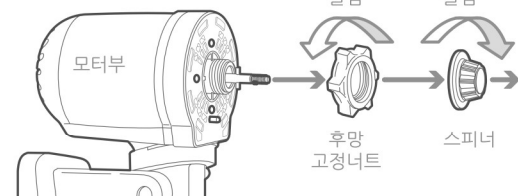

- 2 후방을 조립하여 주세요.
  - 모터부의 돌출부와 후방구멍이 일치하도록 끼우세요.
  - 후방 고정너트를 (잠금) 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

- 3 날개를 조립하세요.
  - 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 0자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
  - 스피너를 (잠금) 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

- 4 전망을 조립하세요.
  - 양외림의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 거세요.
  - 전망(양외림)과 후방을 눌러 양외림에 후방이 걸리도록 고정하세요.

- 5 전망 하부의 고정클립을 고정하세요.
  - 양외림의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후방을 결합하세요.
  - 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
  - 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

