


STARION

전기레인지 사용설명서

사용하시기 전에 사용설명서를 충분히 숙지하시고 사용하시길 바랍니다.
이미지 사진은 참조용으로 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

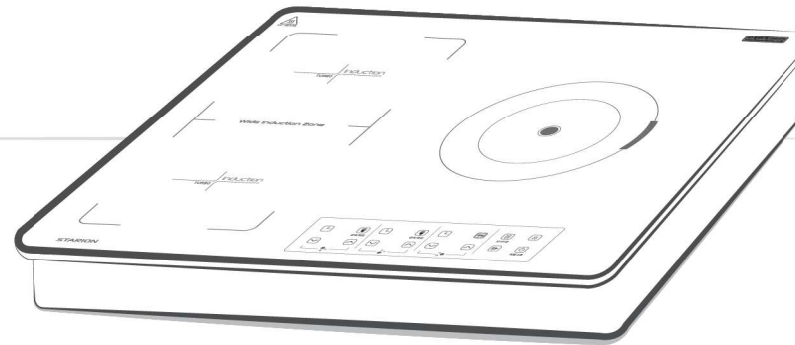


사용설명서

SE-JB668TSW



차례

Happy-ON, STARION

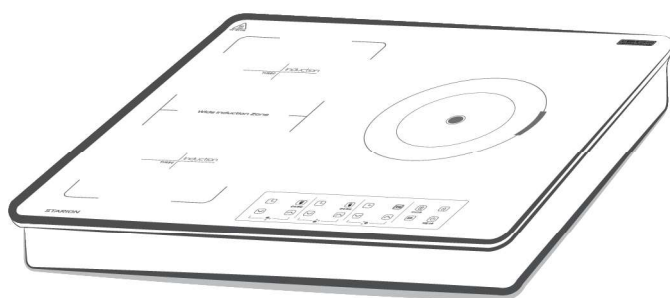

- 본 사용설명서는 읽으신 후 잘 보관해 주세요.
- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고장 신고 전에 사용설명서를 다시 한 번 읽어 주세요.
- 본 제품은 가정용으로만 사용 가능하며, 사용설명서 상의 사용방법을 준수해 주세요.
(상업적 또는 비정상적인 사용으로 인한 사고 발생 시 품질보증기간 및 제조물책임법 적용이 불가합니다.)
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

사용하기 전

차례	2
이런 점이 좋습니다	3
안전을 위한 주의사항	4
제품 각 부분 이름과 구성품	11

조리하기

사용 기능	13
사용 가능한 조리용기	14
기본조리	15

알아두기

알아두면 좋아요	16
일상적인 점검과 청소하기	17
제품 설치	19
고장 신고 전 확인 사항	21
제품 규격	24

품질 보증서



이런 점이 좋습니다

Happy-ON, STARION



쾌적한 주방 환경

전기 사용에 따라 일산화탄소 등 유해가스 배출이 없으며 가스폭발의 걱정에서도 벗어날 수 있는 쾌적하고 안전한 조리기구입니다.



편리한 설치

출력 조절 방식의 적용으로 별도의 전기공사가 필요 없습니다. 콘센트에 바로 꽂아 설치, 사용하실 수 있습니다.



경제적인 사용

가스렌지를 사용할 때처럼 대기중에 열손실이 일어나지 않아 열 효율이 높기 때문에 에너지 낭비가 적고 짧은 시간 안에 많은 음식을 조리할 수 있어 경제적입니다.




조리시간을 마음대로

타이머 기능 사용으로 원하는 조리 시간을 설정할 수 있습니다. (최대 99 분)



9단계 출력 조절

각 버너별 1~9 단계 출력을 자유롭게 조절할 수 있어 최상의 조리물을 얻을 수 있으며, 다양한 크기의 버너 채택으로 불필요한 에너지 손실을 막아 경제적입니다.

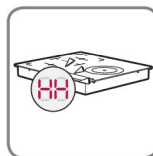

간열 표시 기능

버너가 뜨거울 때 유리상판에 접촉하게 되면 화상의 위험이 있으므로 간열을 표시하는 'HH' 신호가 디스플레이창에 나타나서 경고를 해 줍니다.



터치 센서 버튼 및 코드 표시창

사용자가 쉽게 알 수 있는 아이콘을 표시하여 깔끔한 디자인으로 편리하게 사용할 수 있습니다.



안전 잠금 (차일드 락) 기능 적용

안전 잠금 (차일드 락) 기능이 있어 요리 시 또는 평상시에도 아이들에 의한 오작동을 방지하여 안전하게 사용할 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

주의사항은 "경고", "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.
아래 기호들은 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
기호가 표시된 부분은 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



경고

지키지 않았을 경우, 사망이나 심각한 상해가 발생할 가능성이 있는 경우.



금지사항을 나타냅니다.



주의

지키지 않았을 경우, 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.


설치 관련



경고

반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220 V 전용입니다.)

- 사용 전원의 전압이 명판에 지정된 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 제품 명판은 제품 아래면에 있습니다.
- 이사할 경우에도 사용 전원과 제품 명판이 일치하는지 확인하여 주십시오.
- 전기 배선에 대해서는 전문 전기 설비업소에 문의하여 주십시오.
 - AC 220 V 전원, 접지 케이블 공사에 대하여 관련 법규를 준수하여 시공하십시오.
- 관련법규 : 전기 설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내성 규정 등
 - 승압 트랜스를 사용하는 경우, 반드시 7 kVA 이상의 제품을 사용하여 주십시오.
- 반드시 접지된 콘센트를 사용하여 주시고, 접지를 하지 않은 콘센트를 사용하여 발생한 문제에 대해서 제조사에서는 책임을 지지 않습니다.

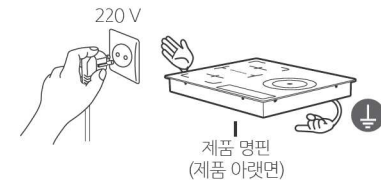

전원 플러그 삽입 시 전용 콘센트에 단독으로 꽂아 사용하세요.

- 이상 발열 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품 발열부에 전원 코드가 닿지 않도록 주의하시고, 코드 위에 물건이나 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

- 고열부 접촉으로 인해 전원 코드가 녹아 누전에 의한 화재의 위험이 있습니다.



흠집이 난 전원 코드 또는 전원 플러그 금속부가 헐거워진 경우는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있으므로 당사 서비스 센터에 연락하여 주십시오.





안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

설치 관련



경고 전원 플러그를 뽑을 때에는 전원 코드를 잡지 마십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 뽑으면 전원 코드의 손상 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그에 이물질이 묻어있지 않은지 확인하고 전원 플러그를 콘센트에 끝까지 밀어 넣어주십시오.
- 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 있거나 콘센트에 접촉이 불안정한 경우 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하시고, 전원 코드가 손상되었을 경우에는 임의로 교체하지 말고 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전 사고의 위험이 있습니다.




전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 삽입하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



직사광선이 직접 들어오지 않고 통풍이 잘 되는 곳에 설치하세요.
- 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.



불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.
- 제품 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

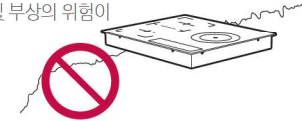

물이 될 수 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
- 감전 및 누전의 위험이 있습니다.



설치 장소는 반드시 바닥이 평탄하고 단단히 고정된 곳에 설치하십시오.
- 불안정한 상태에서 제품을 설치, 사용할 경우 냄비가 떨어져 화상 및 상해의 위험이 있습니다.



차량, 선박 등 움직이는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 사용 중 기구가 흔들려 화재나 화상의 원인이 됩니다.



제품 케이스를 서비스 기사 외에 절대 분해하지 마세요.
- 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대 분해하지 마시고 서비스 센터로 연락하세요.



플라스틱 조명기구 아래에는 설치하지 마십시오.
- 제품 사용시 발생하는 고열로 인해 조명기구의 갯 등이 변형되며 화재의 원인이 됩니다.



타기 쉬운 물질을 절대 제품의 표면 위나 가까운 곳에 놓아두지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.





안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

사용 관련



조리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

- 조리 이외에 의류의 건조, 다른 가연물의 점화를 위한 용도로 사용하시면 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



본 제품의 부품을 임의로 제거하거나 표면을 덮어 씌우는 보조용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.

- 이상 과열에 의한 화재나 제품 파손의 원인이 됩니다.



물을 뿌리지 마십시오.

- 제품상판 등에 물을 뿌리지 마십시오. 누전 쇼트로 인한 감전, 화재의 원인이 됩니다.



나이프, 포크, 스푼, 냄비 뚜껑 등 금속체를 제품 표면에 두지 마세요.

- 화상의 위험이 있습니다.



조리시에는 버너 표면이 매우 뜨거우니 주의하세요. 특히 어린이들의 손에 닿지 않도록 항상 주의하시기 바랍니다.

- 화상의 위험이 있습니다.



애완동물이 제품 가까이 가거나 제품 위에 올라가지 않도록 주의하십시오.

- 제품이 작동하여 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.



유리 상판에 무리한 하중 및 외부충격을 가하지 마십시오.

- 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.



제품에 물이 들어가지 않도록 해주세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.



불 붙기 쉬운 물건을 가까이에 놓지 마십시오.

- 커튼 등 불 붙기 쉬운 물건을 가까이 놓아두거나 인화성이 있는 물건을 가까이 놓아둔 채로 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 만질 수 없도록 해주십시오.

- 화상 및 감전 등의 위험이 있으니 어린 아이들의 접근을 막아 주십시오.



제품의 표면이 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 기기의 전원을 꺼 주세요.

- 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.

- 감전 화재의 원인이 됩니다.





안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

사용 관련



- 경고** 다량의 물을 엷지르지 말아 주십시오.
- 다량의 물을 엷질렀을 경우에는 사용을 멈추고 전원을 분리한 다음 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.



- 이상시 처리**
- 지진, 화재시, 사용 중 이상 연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아주십시오.



- 요리 중에 잠이 들거나 자리를 비우지 마십시오.
- 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.



- 유리싱판에 직접 조리하지 마십시오.
- 유리싱판에 조리를 위한 용기만 올려야 합니다. 유리싱판에 직접 고기를 굽거나 계란 후라이를 하는 경우에는 음식물 찌꺼기 등에 의한 제품 고장은 물론, 이상 과열의 우려가 있습니다.



- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 제품이 오작동되어 화상의 위험이 있습니다.



- 유리싱판을 조리대로 사용하거나 물건을 올려놓지 마세요.
- 제품 파손의 우려가 있습니다.



- 제품이 설치된 아랫부분의 서랍에는 스프레이 등의 가연성 제품을 보관하지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.
- 반드시 차열판을 설치해주세요.



- 별도의 보조용구를 사용하지 마십시오.
- 시판되는 보조용구 (알루미늄 호일 또는 그 외 보조용구)를 사용하지 마십시오. 과열에 의한 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



- 제품을 사용하지 않을 경우 전원을 꺼 주세요.
- 화재의 위험이 있습니다.



안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

사용 관련



경고

안전을 위해 증기(스팀) 청소기나 고압 청소기를 사용하지 마세요.

- 제품 파손이나 누전의 우려가 있습니다.




사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오.

- 감전, 고장, 제품의 파손의 위험이 있습니다.



튀김 및 볶음 등의 기름을 사용한 요리를 할 때, 냄비가 넘어지거나 움직이지 않도록 주의하세요.

- 기름을 사용하는 요리를 할 때 기름이 튀어 유리상판이 미끄러워 냄비가 넘어지거나 주위 물건에 부딪혀 기름에 의해 화상을 입을 수 있습니다.



사용 중일 때나 사용 후 얼마 동안은 제품에 손을 대지 말아주십시오.

- 사용 중 또는 사용 후에는 제품상판과 주변 등이 매우 뜨거워 손 등이 닿으면 화상을 입을 수 있습니다.



당사 서비스 요원 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.

- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 고장이라 생각될 때에는 본 사용설명서를 참조하시거나 당사 서비스 센터에 연락하여 주십시오.



중화냄비, 바닥이 좁거나 불룩한 냄비 등 바닥이 불안정한 냄비를 사용하지 마십시오. 손잡이가 긴 냄비를 사용하실 때에는 각별히 조심하여 사용하십시오.

- 사용 중 떨어질 수 있어 화상을 입을 수 있습니다.





안전을 위한 주의사항


Happy-ON, STARION

사용 관련

⚠ 주의

TV나 라디오 근처에 설치하지 마십시오.

- TV나 라디오에 잡음이 발생하거나 TV 화상이 어지러워질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 4 m 이상 간격을 띄어 주십시오.



빈 용기를 올려놓고 가열하거나, 소량의 음식을 지나치게 가열하지 마십시오.

- 화상, 조리물의 발화, 용기 파손의 원인이 됩니다.



조작부 사용 시 끝이 뾰족하거나 날카로운 물건을 사용하지 마세요.

- 제품 파손의 우려가 있습니다.



사용하는 냄비 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하십시오.

- 냄비 바닥에 이물질이나 그을음이 붙은 채로 조리할 경우 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화재의 원인이 될 수 있습니다.



음식물 조리 후, 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 세라믹 상판이 완전히 식은 후에 청소하시고, 항상 청결한 상태를 유지해 주십시오.



직화구이 냄비는 절대로 사용하지 마세요.

- 직화구이 냄비나 무수냄비에 들어있는 맥반석의 과열로 상판 유리가 파손될 수 있습니다.



전용 용기를 사용하여 주십시오.

- 사용설명서에서 권장하는 전용 용기만을 사용하세요.




제품을 물 속에 넣어서 세척하지 마십시오.

- 제품에 이상이나 변형이 올 수 있습니다.



유리상판 청소시에는 중성세제 및 전용 스크래퍼를 사용하십시오.

- 일반 칼 등을 사용하면 유리면에 흠집이 생길 수 있으며, 유리면에 균열이 발생할 수 있습니다.




인공심장기 등 신체 내부에 의료기구를 사용하는 분은 반드시 전문의와 상담 후 사용하세요.

- 제품 사용중 영향을 줄 수 있으므로 제품 동작시 30 cm 이상 거리를 유지하시기 바랍니다.



껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병, 캔 등을 가열하지 마십시오.

- 껍질을 제거하고 가열하시고, 병, 캔 등은 절대 가열하지 마십시오. 터지면서 제품 손상 및 부상의 위험이 있습니다.



플라스틱 제품이나 주방용 호일 또는 설탕이나 음식물로 유리상판 표면이 오염되었을 경우 상판이 식기 전에 즉시 제거하여 주십시오.

- 그렇지 않으면 유리상판 표면에 강력하게 점착되어 손상을 줄 우려가 있습니다.





안전을 위한 주의사항

Happy-ON, STARION

사용 관련

⚠ 주의


사용 중 용기가 버너의 원 밖으로 이동할 수 있습니다. 용기를 버너의 원 중앙에 옮겨 놓아주십시오.

- 용기가 가열되지 않아 조리 실패 및 용기가 미끄러져 화상의 원인이 됩니다.



조리 용기 밑에 종이, 천, 유리판 등을 깔지 마십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.



조작부는 항상 깨끗하고 건조하게 유지하세요.

- 오동작에 의한 화재의 원인이 됩니다.



제품 사용 후 제품의 온도가 높을 때도 전원 및 잔열 표시기에 불이 들어오지 않으면, 화상 등 안전사고의 발생 위험이 높아짐으로 고객 서비스 센터에 연락하여 주십시오.



제품의 전원이 서절로 꺼진 후 다시 작동되지 않으면, 우선 전원을 완전히 차단하십시오. 그렇지 않으면 제품이 나중에 스스로 작동하여 화재의 위험이 있을 수 있습니다. 고객 서비스 센터에 연락하여 주십시오.



소금, 설탕, 보래 등의 단단하고 가는 입자에 제품의 유리상판 표면이 긁히지 않도록 주의하십시오.



제품을 관리할 때에는 반드시 장갑을 끼고 손질하여 주십시오.

- 부상을 입을 수 있습니다.



청소할 때, 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.

- 제품 관리를 위하여 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하시면 발화에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.



사용 중 끓어 넘치지 않게 하여 주십시오.

- 유리 상판에 끓어 넘친 국물이 말라 붙어 가열되면 냄새 발생 및 제품 손상의 원인이 됩니다.



제품 테두리를 청소하실 때에는 예리한 물건 및 수세미 등을 사용하지 마십시오.

- 부드러운 천을 이용하여 중성세제로 닦아 주십시오.



사용 중 신체나 의복이 사용 중인 제품에 가까이 가지 않도록 하십시오.

- 의복에 불이 붙거나 화상을 입을 우려가 있습니다.






제품 각 부분 이름과 구성품

Happy-ON, STARION

구성품

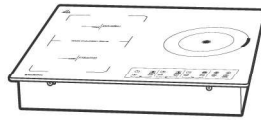


본체



반침 케이스 : 옵션구매제품



스크래퍼



사용설명서


- 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
- 스크래퍼의 칼날은 안전을 위해 반대로 조립되어 있습니다.
사용시 나사를 풀어 덮개를 분해하고 칼날을 사용방향으로 변경하세요.
덮개를 재조립하고 나사를 충분히 조여 사용하세요
- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 디자인은 제품 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 스크래퍼, 전용세제의 추가 구입은 서비스센터로 문의해 주십시오.

제품 각 부분 이름

세라믹 유리상판

대버너

- 확장버너
- 직경 : 대 - 20 cm, 소 - 14 cm

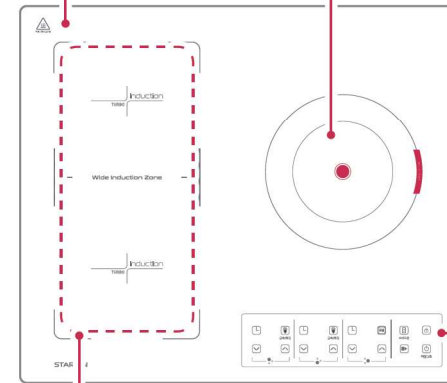

조작부


플렉스 버너
39.5 x 19.5 cm



제품 각 부분 이름과 구성품

Happy-ON, STARION

조작부

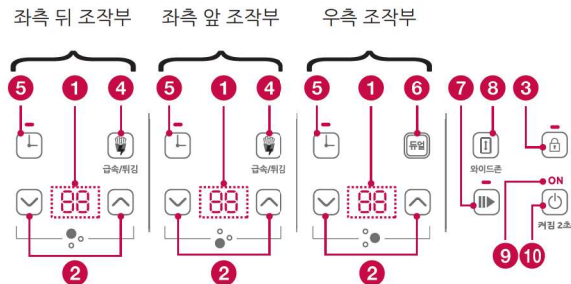

1 표시부

화력, 타이머의 설정된 값을 표시 하며, 버너를 사용하다가 끄게 되면 과열된 상판의 열에 의해 발생할 수 있는 화재, 화상을 경고하기 위해 잔열 표시를 합니다. (HH)
상판이 완전히 식으면 잔열 표시가 사라집니다.

2 화력조절 버튼

- 1) 선택 버너의 원하는 화력 단계를 조절할 때 사용합니다. 사용하려는 버너를 선택해서 , 버튼을 눌러 해당 버너의 출력을 0~9단계로 조절 하세요. 버튼을 길게 누르면 9단계로 빠르게 설정되며, 버튼을 길게 누르면 조절하는 버너가 꺼집니다.
- 2) 선택한 버너의 타이머를 설정하기 위해 타이머 버튼을 누른 이후에 , 버튼을 눌러 설정시간을 조절할 수 있습니다. 버튼을 길게 누르면 설정시간이 빠르게 올라가고, 버튼을 길게 누르면 빠르게 내려갑니다.

3 잠금버튼

안전을 위한 잠금 기능 설정 버튼입니다. 어린이가 제품을 동작시키거나 설정을 바꿀 수 없도록 설정할 때 사용합니다.

4 급속 / 튀김 버튼

급속 기능을 사용하여 해당 버너의 최고화력을 사용하거나 튀김 기능을 사용하여 튀김 요리에 알맞은 온도를 유지할 수 있습니다.
버튼을 한번 누르면 LED 가 점등되고 급속기능이 시작됩니다.
버튼을 한번 더 누르면 튀김 기능이 시작되고 LED 램프가 깜박거립니다.

5 타이머 기능 버튼

선택한 버너의 타이머를 설정하기 위한 버튼입니다. 버튼을 누를 때마다 버튼 위쪽 LED가 켜지고(설정) 꺼집니다(해제).
타이머 기능을 사용하려면 LED가 켜진 상태에서 , 버튼으로 조절하여 1~99분 사이의 분단위로 설정을 하세요.

6 듀얼 버너 버튼

우측 대 버너는 내측/외측 두개의 버너로 구성되어 있으며 듀얼버튼으로 외측버너를 켜거나 끌 수 있습니다. 듀얼버너가 선택되면 LED가 점등됩니다.

7 일시정지 / 해제 버튼

일시정지 버튼을 길게 누르면 버튼위 LED가 켜지고 동작하고 있던 버너가 일시적으로 동작을 멈추고 대기상태가 됩니다. 설정을 해제하려면 일시정지 버튼을 한번 더 눌러주세요. 버튼위 LED가 꺼지면서 설정중인 화력으로 다시 작동합니다.

8 와이드존 버튼

해당 버튼을 누르면 좌측 인덕션 버너 2개가 동시에 작동되어 와이드존으로 편리하게 사용할 수 있습니다. 1~3단으로 조절하여 사용할 수 있습니다.

9 전원 인가 표시 디스플레이

전원이 인가되면 제품 디스플레이에 [ON] 표시가 점등됩니다.

10 전원 버튼

전기레인지의 전원을 켜거나 끌 때 사용하세요. 전원을 켜면 8번 [ON] 전원램프가 점등됩니다. 이 버튼을 누를 경우 동작 중인 버너의 모든 스위치가 꺼지도록 하는 안전장치를 포함하고 있습니다.



사용 기능

Happy-ON, STARION

기능	설명
터치 조작부	<ul style="list-style-type: none">• 손으로 가볍게 터치하여 조작하는 방식으로 조작과 청소가 간편합니다.• 조작부는 항상 깨끗하게 유지하세요.
잔열 경고 표시 기능	<ul style="list-style-type: none">• 버너가 가열되어 화재의 위험이 있으면 잔열을 표시하는 'HH'가 나타납니다.• 사용 후 상판의 온도가 60℃ 이하일 때 표시창의 'HH'가 꺼집니다.
자동 전원 차단기능	<ul style="list-style-type: none">• 전원버튼을 누른 후 60초 이내에 기능 버튼을 조작하지 않으면 부저음과 함께 전원이 자동으로 꺼집니다.
안전 잠금 기능	<ul style="list-style-type: none">• 시용 중 : 설정된 조리 상태를 임의로 변경할 수 없게 합니다.• 사용 전 : 조작부를 마음대로 조작하여 발생할 수 있는 사고 및 고장 등을 방지할 수 있게 합니다. <p>[설정 방법] 잠금버튼[Ⓜ]을 약 1초간 누르면 부저음과 함께 설정됩니다. (버튼 위쪽 LED 점등) - LED에 불이 점등되면 제품의 잠금상태임을 표시됩니다. - 잠금버튼에 LED가 점등되면 전원 버튼을 제외한 버튼들은 인식되지 않습니다.</p> <p>[해제 방법] 잠금버튼[Ⓜ]을 약 1초간 누르면 부저음과 함께 해제됩니다.</p>



- 60 초 동안 기능 선택이 없을 시 안전을 위해 자동 전원 차단 기능으로 전원이 꺼집니다.
- 다시 사용하려면 전원 버튼을 누르세요.
- 잔열 표시가 나타나 있는 동안에는 상판 표면이 뜨거우므로 화상에 주의하세요.
- 제품 사용 중 가정의 전원 공급에 이상이 생겨 전원이 끊어지거나 전원 코드를 뽑으면 잔열 표시가 사라집니다. 잔열 표시가 보이지 않아 화상을 입을 수 있으니 주의하세요.



- 조작부(터치 센서) 사용 시 아이콘과 손가락 면이 밀착될 수 있도록 터치하세요.
- 조작부(터치 센서) 에 물방울 같은 전기가 통하는 물질이 묻어 있으면 버튼이 제대로 터치되지 않아 오작동이 될 수 있습니다.
- 조작부의 버튼을 두 개 이상 동시에 터치하면 작동이 정지될 수 있습니다.




사용 가능한 조리용기

Happy-ON, STARION

이런 용기가 좋습니다

인덕션 : IH 전용 용기를 사용해야 합니다.

- ✓ IH용 마크가 있는 용기
- ✓ 철제 프라이팬 / 철제 냄비
- ✓ 스테인레스 냄비 (IH 전용 표시 확인)
- ✓ 법랑 냄비
- ✓ 바닥면이 평평하고 상판에 밀착되는 냄비를 사용하세요.
- ✓ 새로운 냄비 구입 시 IH 전용 마크가 있는 용기를 구매하세요.

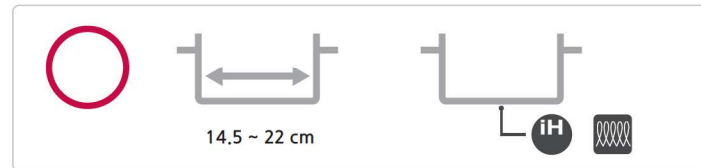

하이라이트 : 일반적으로 가스레인지에 사용 가능한 용기는 모두 사용 가능합니다.

- ✓ 적합한 조리용기를 사용했을 때 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
- ✓ 사용할 버너의 직경과 바닥 인쇄부의 직경이 동일한 조리용기를 가급적 사용해 주세요.
- 새 조리용구 구입시에는 바닥 직경을 확인하세요.
(둘레만 표기되어 있는 경우가 있습니다.)
- ✓ 압력밥솥과 같은 특성 조리용기는 제조업체의 지시에 따라 주세요.
- ✓ 바닥이 두껍고 평평한 조리용기를 사용하세요.




- 사용 용기는 재질에 따라 작동하지 않을 수 있으며, 화력이 약해질 수도 있습니다. IH 전용 마크를 확인하세요.
- 볶음, 구이와 같은 그릴요리 시, 화력조절을 하세요. 가열모드의 화력이 강하여 과열방지 기능이 동작할 수 있습니다.



이런 용기는 사용하지 마세요

- | | |
|--------------------------|--|
| ✓ 알루미늄 (양은) 용기 | ✓ 바닥면이 오목한 용기 |
| ✓ 내열유리 용기 | ✓ 바닥면 지름이 14.5 cm 미만의 용기 |
| ✓ 직화구이 용기 | ✓ 도자기 용기 |
| ✓ 돌냄비 | ✓ 도자기 냄비는 [IH용] 이라고 표시되어 있어도 사용하지 마세요. (화력이 약해 잘 조리되지 않거나, 냄비가 깨질 염려가 있습니다.) |
| ✓ 스테인레스 용기 (IH 마크 없는 용기) | |
| ✓ 바닥면에 다리가 있는 용기 | |
| ✓ 바닥면이 볼록한 용기 | |

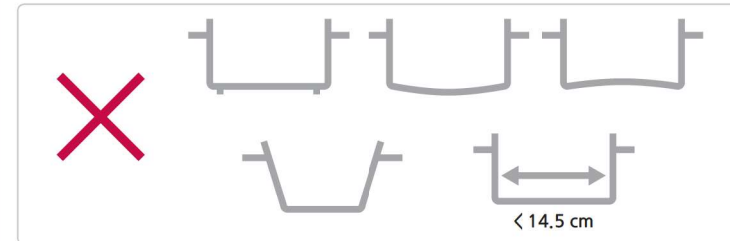

- 바닥이 손상된 조리 용기는 사용하지 마세요. 세라믹 유리상판에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 조리 용기는 제품 위에서 끌지 말고 들어서 옮기세요. 세라믹 유리상판에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 바닥이 알루미늄(양은 냄비) 또는 청동으로 된 조리 용기는 사용하지 마세요. 세라믹 유리상판이 변색될 수 있습니다.
- 용기 바닥이 항상 깨끗하고 물기가 없는 상태의 조리 용기를 사용하세요.
- 국 등의 액체가 많은 음식을 요리할 때 끓여 넘치지 않도록 주의하세요. 음식물의 양에 따라 알맞은 조리용기를 사용하세요.




기본조리

Happy-ON, STARION

1 다시 한번 확인하세요

1. 사용 용기가 적당한지 확인해 주세요.
- 용기의 아랫면은 평평해야 하며, 용기 아랫면과 유리표면에 물기, 기름기가 묻어있지 않도록 깨끗이 닦아 주세요.
2. 사용 용기가 버너 영역 밖으로 나오지 않도록 버너 크기에 맞게 올려 놓으세요.

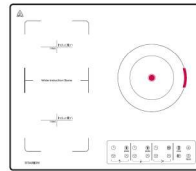

2 전원 켜기

1. 전원버튼을 약 2초간 눌러 전원을 켜 주세요. 오동작을 방지하기 위해 전원은 약 2초간 입력이 되어야 동작이 됩니다. (꺼짐은 전원버튼 누름과 동시 동작)
2. 안전 잠금 기능 설정 시 (LED 점등)에는 전원이 켜지지 않습니다. 안전 잠금 해제 후 사용하세요.
3. 전원이 인가되면 **[ON]** LED가 점등됩니다.



3 버너 선택

작동부의 버너 위치는 아래와 같습니다.



좌측 뒤



좌측 앞



우측


4 점화

1. 사용하고자 하는 버너의 조작부로 이동합니다.
2. 해당 버너 조작부의 버튼을 이용하여 화력 조절을 합니다. 화력의 기본값은 '0'으로 설정되어 있습니다.
3. 원하는 화력을 선택하면 발열체가 가열되기 시작합니다.
4. 우측 버너의 경우 화력 조절을 하면 내측 버너만 점화가 됩니다.
듀얼버너 사용을 위해 확장 버튼을 누르면 버튼 상단의 LED가 점등되며 외측버너도 같이 점화됩니다.
- 버너는 최고온도 유지 및 설정화력 유지를 위해 지속적으로 점화, 소화가 반복됩니다. 이것은 고장이 아닙니다.



5 소화

1. 소화하고자 하는 버너의 조작부를 확인하고 버튼을 눌러 화력을 '0'으로 설정하여 해당 버너의 전원을 차단합니다.
2. 버튼을 약 1초 이상 길게 눌러 버너를 소화시킬 수 있습니다.
- 버튼을 누르면 동작중인 모든 버너가 꺼집니다.
(안전을 위하여 잠금 상태에서도 버튼은 동작합니다.)

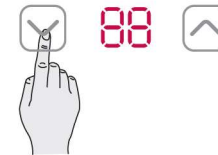



알아두면 좋아요

Happy-ON, STARION


요리 가이드

출력	권장 요리 목록
8~9	강한 화력의 요리 (조림, 끓이기 등)
7~8	생선 굽기 등 그릴 요리
5~6	계란 후라이, 팬케이크, 전 등 얇고 넓은 요리
3~4	스튜, 스프, 죽 끓이기, 뜸들이기 등 낮은 온도로 오래 가열하는 요리
1~2	초코렛, 버터 등 부드럽게 하는 요리 (작은 버너를 이용)

- 권장 요리항목은 소비자의 기호, 사용 용기, 버너 크기, 버너 출력 및 음식의 종류 등에 따라 요리 결과가 달라질 수 있으므로 소비자의 기호에 맞는 적당한 상태로 요리 하시길 권장합니다.

에너지 절약방법

- 다음과 같이 하면 소중한 에너지를 절약할 수 있어 경제적입니다.
 - 사용할 버너와 바닥 직경이 유사한 조리용기를 선택하세요.
새 조리용기를 구입할 때 바닥 직경을 확인하세요.
(둘레만 표기되어 있는 경우가 많습니다.)
 - 전기레인지의 전원을 켜기 전에 조리용기를 버너에 올려두세요.
 - 버너 표면이나 조리용기의 바닥을 깨끗하게 유지하세요.
 - 조리용기의 뚜껑을 잘 덮으세요.
 - 조리를 끝내기 바로 전에 버너의 전원을 끄고 잔열을 이용하세요.

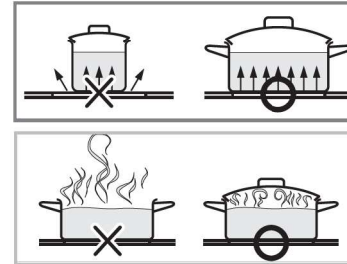

- 요리가 끝나고 소화를 시켜도 잔열이 오래 가므로 요리가 타거나 눌러 붙음, 혹은 넘치는 경우가 있습니다.
- 요리가 끝나면 용기를 다른 곳으로 옮기거나 예상되는 요리 완료 시간보다 이전에 꺼내 주세요.
- 표시부에 나타나는 출력 레벨과 고온에서의 실제 출력 레벨은 다를 수 있습니다.
전기레인지가 과열되는 것을 방지하기 위해 자동으로 출력이 조정됩니다.



일상적인 점검과 청소하기

Happy-ON, STARION

일상적인 점검

 행할 것	제품 점검 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리 후 반드시 장갑을 끼고 점검 손질 하세요. - 감전, 화재, 부상 등의 상해를 입을 수 있습니다.
 금 지	분해, 수리, 개조를 하지 마세요. - 당사 서비스 요원 이외의 사람은 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 이상연소 또는 이상작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
 금 지	물을 뿌리지 마세요. - 제품 상판 등에 물을 뿌리지 마세요. 누전 쇼트로 인한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
 금 지	청소할 때 시너, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요. - 제품손질을 위하여 시너, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하시면 발화에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.
 행할 것	유리상판을 항상 깨끗하게 관리하세요. - 유리면에 음식남침에 의한 이물질이나 찌꺼기 등이 붙어 있지 않습니까? - 유리면에 흠집 및 균열은 없습니까? - 조리중 사용 가능한 조리용기 이외의 용기 등 다른 물건이 올려져 있지 않나요?

주의

- ✓ 제품을 청소할 때 부드러운 천으로 자주 닦아주세요.
- 금속 및 나일론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.
- ✓ 조리를 마친 후에 중성세제로 닦은 후 물기를 충분히 제거하세요.
- 젖은 상태로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.
- ✓ 청소 시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 특히 조작부 및 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- ✓ 끓어 넘친 이물질을 그대로 방치하면 상판에 고착되어 잘 떨어지지 않을 수 있습니다. 세라믹 유리상판이 충분히 식은 후 청소하세요.
- 끓어 넘침이 있을 경우 바로 청소하여 주세요.
- ✓ 상판에 붙은 이물질은 유리전용 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거한 후 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
- 유리 스크래퍼는 기본 구성품에 포함되어 있는 것 또는 시중에 판매되는 것을 구입하여 사용하시면 됩니다.

사용가능



사용불가





일상적인 점검과 청소하기

Happy-ON, STARION


가벼운 오염

젖은 천이나 세라믹 유리 상판 전용 세제를 이용하여 유리표면을 닦으세요.

- 전용 세제는 제품 구입처나 전문업체를 통해 구입할 수 있습니다.
- 연마스폰지, 수세미, 부식성이 있는 세제, 녹 제거제 등으로 상판을 닦지 마세요.

깨끗한 종이 타월이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 말끔하게 닦아 내세요.


- 표면에 세제가 남지 않도록 하세요.

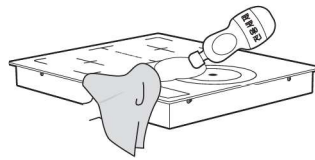

심한 오염

조리 중 흘러 넘치거나 튀 음식물, 설탕, 플라스틱, 알루미늄 호일 및 기타 녹기 쉬운 물질들이 상판 위로 흘러서 굳으면 유리 스크래퍼를 이용하여 오염을 제거하십시오.


- 유리 스크래퍼는 기본 구성품에 포함되어 있는 것 또는 시중에 판매되는 것을 구입하여 사용하시면 됩니다.
- 흠집이 생길 수 있으니 유리 스크래퍼를 비스듬히 눌러서 사용하세요.
- 버너가 뜨거울 때 유리 스크래퍼를 사용하면 화상의 위험이 있으니 주의하십시오.

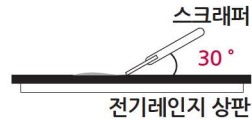

유리상판 청소 방법

1. 사용 후 상판이 식으면 바로 깨끗한 종이타월이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 찌꺼기를 말끔히 닦아 주십시오.

음식을 찌꺼기를 오랫동안 방치하면 고착되어 닦기가 어렵습니다.



2. 설탕이 많이 함유된 음식 (예 : 잼류 등) 등을 조리하실 경우에는 조리물을 쏙거나 끓여 넘치지 않도록 주의 하십시오.

만약 설탕 또는 설탕이 많이 함유된 음식물이 상판에 떨어져 녹았을 경우 유리의 손상을 방지하기 위하여 굳기 전에 깨끗이 닦아 주십시오.



3. 유리 상판을 닦을 경우에는 연마스폰지나 수세미 및 부식성있는 세제나 녹 제거제 등을 사용하지 마십시오.

유리 표면에 흠집이 생겨 파손의 원인이 될 수 있습니다.



- 효율적으로 청소하기 위해서는 반드시 지정된 전용 세제를 사용해야 합니다.
- 젖은 용기를 사용하면 물 속의 석회질 성분이 상판과 화학작용을 일으켜 상판이 뿌옇게 변합니다. 상판에 용기를 올리시기 전에 용기 바닥의 물기를 제거해 주세요.
- 청소는 상판이 식은 후 바로 하는 것이 좋으며 최소 주 1회 정기적으로 청소하여 관리하는 것이 좋습니다.
- 간열표시 "HH, hh" 중에는 스크래퍼를 사용하지 마세요. 유리표면에 흠집 및 깨짐이 발생할 수 있습니다.
- 용기를 유리 상판 위에서 끌어서 이동하지 말아주세요. 스크래치의 원인이 됩니다.




제품 설치

Happy-ON, STARION

- ✓ 제품의 설치 조건 및 주의사항은 재해 예방을 위해 꼭 지켜주세요.
- ✓ 다음 내용과 다르게 설치하여 발생한 재해는 당사가 책임지지 않습니다.
- ✓ 제품의 설치는 반드시 '설치 방법'에 지시된 사항으로 해야하고, 허가를 득하지 않은 사람은 설치를 할 수 없습니다.
'설치 방법'을 준수하지 않으면 제품의 오동작 및 안전사고의 원인이 되고 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
- ✓ 제품의 아래쪽에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하시고, 화재의 위험이 있는 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품의 측면과 후면은 열에 의한 손상을 받지 않도록 충분히 거리를 띄워주세요.
- 제품은 싱크대와 흔들림 없이 단단히 고정시켜주시고, 수평하게 설치해 주세요.
- 원활한 제품의 동작을 위하여 전면부에 5 mm 의 틈을 확보하여 설치해 주세요.
- 제품의 윗부분과 후드와의 거리는 60 cm 이상이 되도록 설치하세요.
- 양 옆에 뜨거운 용기를 급히 올려 놓을 수 있도록 선반 공간을 만들어 주세요.
- 제품의 아래쪽에 바닥장 또는 오븐이 설치되어 있을 시 바닥장 또는 오븐의 상단부와 2 cm 이상의 공간을 만들어 주세요.
- 환기가 잘 되고, 물기 및 습기가 없는 곳에 설치하세요.

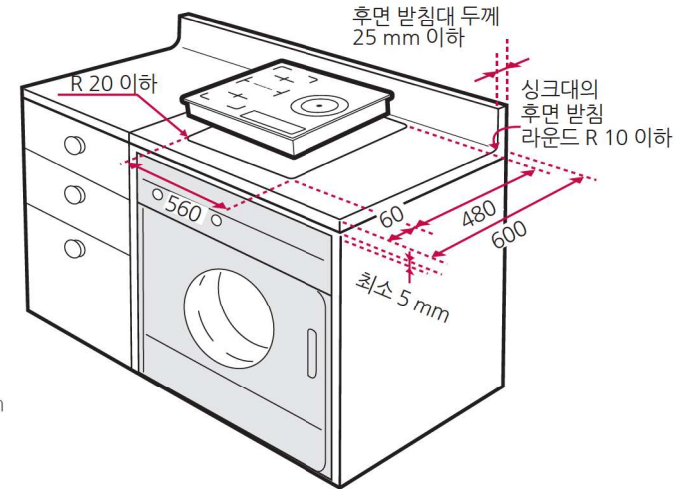


- 전기레인지 단독 설치 시 목재 받침판을 설치하세요.
- 제품 설치 후 충격 및 진동을 받지 않도록 하세요.
- 습기가 제품 내부로 유입되는 것을 막기 위하여 절단 부위는 실리콘 등을 이용하여 막아주세요.
- 제품 연결부위는 물기가 스며들지 않도록 씰링 처리해주세요.
 - 실리콘을 이용할 경우 제품의 분리가 어려울 수 있으므로 제품에 장착되어 있는 쿠션을 사용하시기 바랍니다.
 - 지지용 받침 클립을 본드나, 실리콘을 이용하여 설치 기준에 맞게 붙여 주세요.
- 임의로 전기레인지에 연결된 전원을 절단한 후 일반플러그로 연결하여 사용하지 마십시오.
 - 대전류에 의한 화재 등 안전사고의 원인이 됩니다.
- 겨울철 외부온도와 제품 동작(버너 작동) 시 온도 차이로 결로 현상이 생겨 조작부의 동작에 오류가 생길 수 있습니다.
 - 전원 차단 후 5 초 이상 경과 후 전원을 재투입 하십시오.
- 접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 별도로 접지할 필요가 없습니다.
 - 접지단자가 없는 AC 220V 콘센트에 사용할 경우는 구리판에 접지선을 연결한 후 땅속에 묻어 주세요.
 - 식당이나 지하실 등 물기가 많거나 접지할 수 없는 곳에 설치할 경우 누전 콘센트 (경격전류 15 mA, 경격부동작전류 7.5 mA)를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.



제품 설치


Happy-ON, STARION

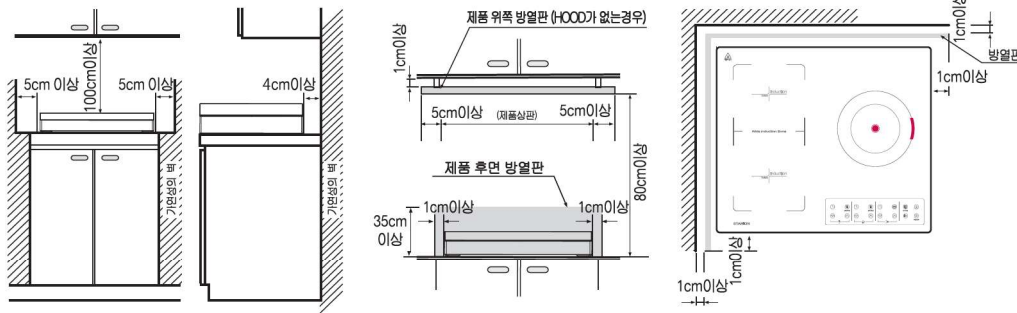

- ✓ 제품과 벽 사이에 충분한 간격을 유지하십시오. 충분한 간격을 띄우지 못할 경우에는 방열판을 설치하십시오.
- ✓ 제품으로부터 측면까지는 최소 5 cm 이상의 간격이 필요합니다.
- ✓ 제품과 싱크대 뒷면이 5 cm 이내일 경우에는 반드시 방열판을 설치하여 주십시오.
- ✓ 5 cm 이상 간격유지가 곤란할 경우에는 방열판을 설치하여 주십시오. (단, 불연성일 경우에는 관계 없습니다.)
- ✓ 방열판의 설치 는 사용자의 가옥구조에 따라 알맞은 제작, 설치하여야 하며 사용자가 구입하여야 합니다.

! 설치 시 주의사항

- 뒷부분은 벽면에서 최소 4 cm 이상 떨어뜨려 절단해 내십시오.
- 전기레인지의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태로 되므로 다른 제품위에 설치할 경우 4 cm 이상 간격을 두어야 합니다.
- 제품은 상판과 흔들림 없이 단단히 고정시켜 주시고 수평하게 설치해 주세요. (용기가 미끄러지거나 화상 및 제품 오동작의 원인이 됩니다.)
- 반드시 단독으로 전원을 연결하여 설치해 주세요.

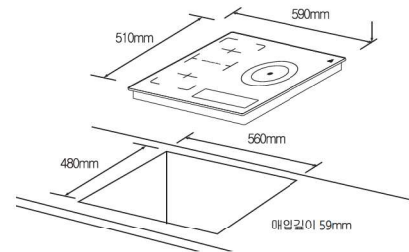



고장 신고 전 확인 사항

Happy-ON, STARION

[고장 신고 전에]

- 제품 이상으로 서비스센터나 구입하신 대리점에 수리를 요청하시기 전에 꼭 한번 확인해 주세요.
- 아래와 같은 경우는 고장이 아니므로 사용자 설명서를 보고 사용방법을 다시 한번 숙지하세요.
- 표시창에 여러 메시지가 표시되는 경우는 아래쪽의 자가진단 표시를 참조하여 조치하시기 바랍니다.

이런 증상이 보이면	이렇게 조치해 보세요.
전기레인지가 제대로 작동하지 않습니다.	» 누전 차단기가 내려갔는지 확인하세요. » 전원코드가 콘센트에 끼워져 있는지 확인하세요. » 전원이 220 V 전용이므로 다른 전압에서는 사용할 수 없습니다.
조작부를 통한 조절이 안됩니다.	» 조작부분에 이물질이 있는지 확인하세요. » 잠금장치 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 잠금키를 눌러 해제하여 사용하세요.
버너가 빨강게 달아오르지 않습니다.	» 버너는 온도센서에 의해 조절되므로 항상 빨강게 달아오르지 않습니다. 스위치가 작동하여 출력이 낮게 설정되면 자주 꺼지고 출력을 높게 설정하면 스위치가 계속 켜지고 꺼지며 온도를 조절합니다. 고장이 아니므로 안심하시고 사용하세요.
사용 후 전원을 켜는데 'HH' 표시가 나타납니다.	» 잔열표시로 전기레인지에 잔열이 남아 있다는 표시입니다. 사용 후 상판 의 온도가 60℃ 이하일 때 표시창의 'HH'가 꺼집니다.
처음 사용할 때 냄새가 나요.	» 제품을 처음 사용 시 버너에서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 사용상 문제가 없으니 안심하시고 사용하세요.
전기레인지 주변에 습기가 생깁니다.	» 전기레인지를 사용하거나 오랜 기간 사용하지 않을 경우 나무 및 전기레인지 주변에 습기가 발생할 수 있습니다. 동작에 이상이 없을 경우에는 고장이 아니므로 안심하고 사용하시고 많은 양의 습기 발생시 서비스 기사를 부르세요.

✓ 위 확인 사항과 조치 사항을 점검해 보아도 계속해서 정상 작동이 되지 않으면 서비스센터 (1588-2203)로 연락해 주세요.



고장 신고 전 확인 사항

Happy-ON, STARION

[자가 진단 표시]

- 기계오류가 있을 시 LED 표시창에 오류코드가 표시됩니다.
- 표시창의 메시지를 확인하여 아래와 같이 조치하세요.

오류코드	원인	고장 처리
E0	» 내부 회로 오류	» 서비스 센터에 문의하세요.
E1	» 용기가 감지되지 않음	» 인덕션 전용 용기로 교체하세요.
E2	» 과열 보호	» 제품 내부 온도가 과다하게 올라간 경우를 나타냅니다. 제품 사용을 멈춘뒤 내부온도가 내려가면 다시 사용하세요.
E3	» 과전압 보호	» 제품에 일시적인 이상 전압이 입력되었습니다. 잠시 껐다가 사용하시면 정상적으로 동작합니다.
E4	» 저전압 보호	
E5	» 내부 부품 고장	» 서비스 센터에 문의하세요.
E6	» 유리 상판 온도센서 고장	» 서비스 센터에 문의하세요.
E7	» 유리 상판 온도 과열	» 내부 온도 식은 후 다시 사용하세요.



고장 신고 전 확인 사항

Happy-ON, STARION

[전력 제어]

본 제품의 과도한 전력 사용에 의한 화재 및 안전 사고를 방지하기 위해 전력제어기능을 사용하고 있습니다.

3,500W로 전력 사용이 제한되며, 아래와 같은 현상이 일어날 수 있습니다.

- 3구 출력은 3,500W로 제한 됩니다.
- 1개의 버너 사용중 다른 1개의 버너를 켜서 3,500W를 초과하게 되면 2번째로 켜 버너의 화력 단수를 제한합니다.
- 2개의 버너를 사용하는 중에 나머지 1개의 버너를 작동시켜 3,500W를 초과하게 되면, 기존 작동하고 있던 2개의 버너중 센 버너의 출력이 저절로 줄어듭니다.
(기존 사용하던 2개의 버너 출력이 동일할 경우 우측 버너(③)-좌측하 버너(②)-좌측상 버너(①) 순으로 조절됩니다.)
- 하이라이트의 출력은 확장버너-소버너 순으로 조절됩니다.



전력 제어 사용 예시




- ①, ② 버너 동시 9단 사용중 ③ 버너 작동했을 경우
① 보다 큰 출력의 버너인 ② 버너의 출력이 조절됩니다.
- ② 버너 사용중에 ③ 버너를 9단으로 확장하여 사용하게 될 경우
보다 높은 출력인 ② 버너의 출력이 조절됩니다.
- ①, ② 버너동시에 8단으로 사용중 ③ 버너의 출력을 9단으로 확장할 경우
최대 출력인 3,500 W 에 맞추기 위해 ①, ② 버너중 출력이 높은 ② 버너의 출력 단수가 하락합니다.



제품 규격

Happy-ON, STARION

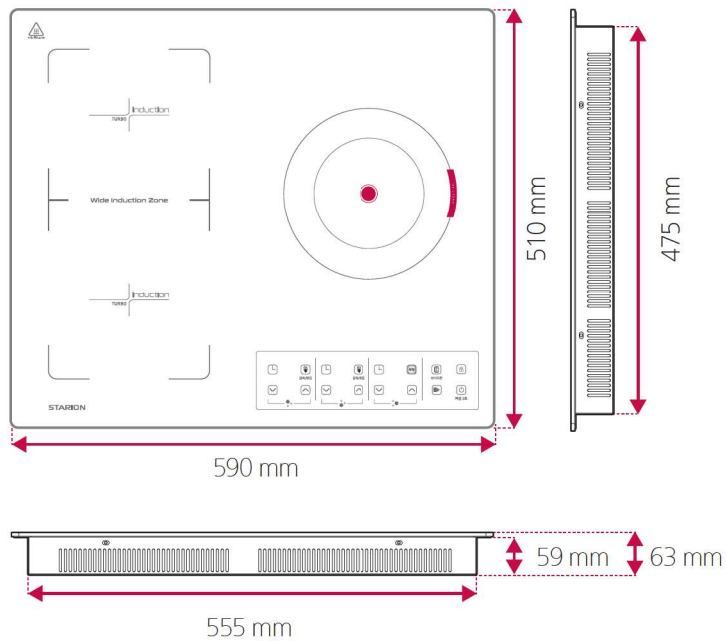

제품 규격

모델명	SE-JB668TSW
품명	하이브리드 전기레인지
정격 전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	3,500 W
제품 크기	590 (W) mm x 510 (D) mm x 63 (H) mm
제품 무게	약 9.0 kg (포장 제외)
수입원	(주) 원우정밀
판매원	주식회사 스타리온 성철

- 디자인과 제품 규격 사양은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
- 이 제품은 한국 전용 (220 V~, 60 Hz)으로 해외에서는 사용이 불가합니다.
- 상기 표시된 규격 사양은 재는 방법에 따라 실제와 조금 상이할 수 있습니다.

품질 보증서

제 품 명	하이브리드 전기레인지	모 델 명		구 입 일	20 년 월 일
Serial NO.		구입 대리점	점	판매 금액	₩

보증기간
1년

서비스에 대하여

• 저희 스타리온에서는 품목별 소비자피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 클로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.

• 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내					
소비자 피해 유형		보상 내용			
		보증기간 이내		보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불		유상 수리	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불			
	교환 불가능 시				
	하자 발생 시	무상 수리			
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환, 또는 구입가 환불		정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)				
	수리 불가능 시				
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	제품 교환				
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리		유상 수리	
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환		별도 정하는 당사 기준에 준함	
· 천재지변(화재, 염해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 · 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우		유상 수리		유상 수리	

• 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.

• 상기 보상 기준은 재정경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

• 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질들을 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 필터 등) 스타리온 정품은 서비스센터에서 구입 가능
- 사용 전압을 오인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 스타리온 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



Happy-ON, STARION



Happy-ON, STARION

Happy-ON, STARION

서비스 안내

클로버 서비스 센터 (A/S 센터) 1588-2203

고객상담 운영 시간 - 평일 : 08:00 ~ 17:00

토요일 : 08:00 ~ 16:30

판매자 : 부산광역시 해운대구 반여로 41번길 36 (주) 스타리온

수입자 : (주) 원우정밀

제조국: 중국(CHINA)

상담 및 문의 : 1588-2203