

성에 제거 방법

1. 성에가 생기는 이유


- 업소용 냉장고는 직접 냉각 방식의 제품으로 내부 벽면이 차가운 냉각 판으로 구성되어 있습니다. 냉장고 도어를 여닫을 때, 외부의 따뜻한 공기중의 수분이 유입되어 내/외부의 온도차이에 의하여 공기중의 수분이 차가운 벽면에 달라 붙어, 시간이 지나면서, 수분이 얼어서 성에가 발생하게 됩니다. 직냉식 제품은 성에가 발생하는 것은 정상적인 현상입니다.



2. 성에 제거 방법

A. 냉장실

- 1) 성에제거버튼을 3초간 눌러 줍니다.
- 2) 성에제거 버튼 램프가 켜집니다.
- 3) COMP가 운전되지 않습니다. 음식물을 꺼낼 필요가 없습니다.
- 4) 성에 제거 완료 후에는 자동으로 해제 됩니다.
- 5) 성에가 녹은 물은 냉장실 아랫면에 있는 배수마개를 뽑으면 배수관을 통해 물이 빠져 나오게 됩니다.
(배수 후 배수마개는 꼭 다시 막아주세요)
- 6) 성에 제거가 끝나면 내부를 마른 걸레로 물기를 닦고 운전시켜 주세요,

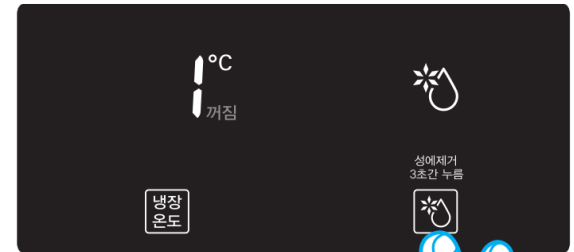

성에 제거 방법

B. 냉동실

- 1) 온도조절 버튼을 눌러 '-5°C' 위치에 맞추세요.
- 2) 온도 조절 버튼을 3초간 누르면 꺼짐 램프에 불이 켜집니다.
- 3) COMP가 운전되지 않습니다. 음식물을 꺼내세요.
(물이 떨어져 음식물의 부패 및 손상의 우려가 있음)
- 4) 성에 제거 완료 후에는 온도조절 버튼을 눌러 원하는 온도 구간에 놓으면 됩니다.
- 5) 성에가 녹은 물은 냉동실 아랫면에 있는 배수마개를 뺐으면 배수관을 통해 물이 빠져 나오게 됩니다.
(배수 후 배수마개는 꼭 다시 막아주세요)
- 6) 성에 제거가 끝나면 내부를 마른 걸레로 물기를 닦고 운전시켜 주세요,



3. 성에 제거 시 주의 할 점

- 송곳이나 칼 등의 예리한 금속으로 성에를 제거하지 마세요.
제품 내 측면이 긁혀 제품을 상하게 합니다.

