

사용방법

경고 좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.

좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 관으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.



경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 각도를 조절할 수 있습니다.



상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 몸체를 먼저 잠근 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 피아프를 잡아 위로 올리세요.



코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.



조작부

① 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체 또는 리모컨의 [전원(⏻)] 버튼을 누르세요.
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.

② 본체 또는 리모컨의 [바람세기(풍)] 버튼을 누르세요.
[1] - [2] - [3] - [4] - [5] 순으로 작동합니다.
(각 동작마다 표시 램프 상태가 변경됩니다.)

③ 본체 또는 리모컨의 [타이머(⌚)] 버튼을 누르세요.
버튼을 반복적으로 눌러 시간을 조정하세요.
최대 6시간까지 설정할 수 있습니다.
(1, 2, 4, 6 표시 램프로 시간을 조정합니다.)

④ 본체 또는 리모컨의 [C (좌우회전)] 버튼을 누르세요.
- 좌우 회전이 시작됩니다.



본체 조작부



리모컨 조작부

* 선동기를 이용할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 온도감지기를 이용하세요.
* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.
* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [6]

기타

손질 및 보관방법

- 1 선동기를 깨끗이 손질할 때 항균을 합성 세제나 비눗물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거름이 남아있지 않도록 닦아 내세요.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 선동기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 변전, 시나, 오프를 등은 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안전망이 찢어져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찢어진 안전망을 파세요.
날개가 정확히 회전되어 있는지 확인하세요.	안전망이 확실하게 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요.
날개가 정확히 조절되어 있는지 확인하세요.	안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찢어진 안전망을 파세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S3581RJ
날개크기	35 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	42 W
제품중량	약 3.1 kg

보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S3581RJ
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 범위 및 내용은 통보되는 규정요령부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보상기간 이내	보상기간 이후
구입 후 10일 이내 송부한 수리를 원하는 경우	제품 교환	보상기간 이후
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 원하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	유상 수리
교환 불가능 시	무상 수리	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	하자 발생 시 동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째) 대리 부위의 고장으로 총 4회 수리 했으나 고장이 재발 (5회째) 수리 불가능 시	유상 수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용하지 않았을 경우	수리 불가능 시	제품 교환 또는 무상 수리
수리를 부응할 보증하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	수리 불가능 시	
제품 구입 후 운송 과정 중 파손이 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)	수리가 가능한 경우	제품 교환
소비자 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리
	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리

- 전자기장(전자, 열대, 가스, 흡수제 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 이외로는 소모성 부품은 교환하는 경우
- 사용 전압의 이상 및 결국 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자 이외 외부 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 제조업체 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "불만족 서비스"에 대해서는 요구를 받지 않습니다.
- 영시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- 상기 보상 기준은 제정경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고가의 비용 부담에 대한 책임) 서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내에도 무상 처리 합니다.

1. 제품 내에 이상물을 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 산내, 변질 등 유기물체에 의하여 외관 손상 및 변질이 된 경우
4. 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아연, 텅스텐 스타리온 정품은 서비스센터에서 구입 가능)
5. 사용 전압을 옳(옳)안하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고가의 제품을 임의로 분해하여 무효종류 부품 및 파손부품을 경우
7. 스타리온 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 고쳐 고장이 발생하였을 경우
8. 화재, 낙하, 화재, 흡수제, 가스, 열대, 직간 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 스타리온 제품 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의 사항"을 사서시 당 이 고장이 발생하였을 경우 "안전을 위한 주의사항"을 잘 지켜서 제품을 올바르게 사용할 수 있습니다.
10. 기타 고가 고장에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

본점: 서울특별시 강남구 테헤란로 300-1 (스타리온빌딩) 콜센터: 1588-2203
이 보증서는 무리(내)에서만 사용되며 다시 발급하지 않으므로 사용설명서에 첨부할 보관해 주세요.

STARION


www.starion.co.kr

ELECTRIC FAN

SF-S3581RJ

스타리온 선풍기 사용설명서

- 5월 날개
- 타이머
- 좌우 회전
- 4단 풍속 조절

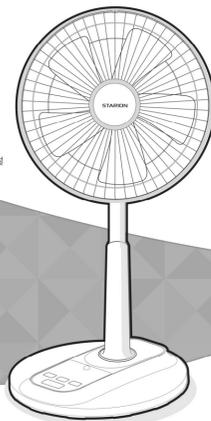

1588-2203

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

STARION - [7]

안전을 위한 주의사항

- ▶ 나중 시시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 취급 발정을 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.**
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 질 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지지를 나타냅니다.	관속금지를 나타냅니다.	물 접촉 금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

경고

<p>절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 개조된 후 및 상하의 위험이 있습니다.</p>
<p>가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)</p>	<p>안전망 위에 수건, 옷, 기타 전물 등의 놓지 마세요. 발광에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.</p>

STARION - [2]

경고

<p>철수 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원 콘센트를 사용하세요. 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>플러그의 코드선을 절정하세요. 절연코드가 파손된 경우에는 소파지 상당실에 의하여 코드를 교환하세요.</p>	<p>전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 절연 손으로 전원 플러그를 잡거나 코드선을 잡아 당기면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.</p>
<p>전원코드를 무리하게 구부리거나 뒹거나 잡아당기지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>
<p>안전망이 분리된 상태에서 제품을 조절하지 마세요. 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>온도가 높은 곳이나 환기 근처에서 사용하지 마세요. 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>분무식 상충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용제제를 사용하지 마세요. 변형, 화재, 눈 발광의 원인이 됩니다.</p>	<p>경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.</p>
<p>제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 제품 파손의 원인이 됩니다.</p>	<p>조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.</p>

※ 본 제품은 물이 불려진 분, 변용이 높거나 경신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 또는 도움 하에 사용하세요.
 ※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [3]

각 부분의 명칭 및 조립 방법

경고


- 조립을 하시기 전에 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 피아트를 충분히 돌려주세요.
- 조립 시 상하 조절 버튼을 누르거나 돌리지 않도록 주의하세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.
- 조립 시 몸체와 스탠드 사이에 간섭이 생기지 않도록 주의하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

모터부, 후방(안전망), 전방(안전망), 날개, 전방(안전망), 후방(안전망), 스피너, 블랍고정나사, 모터사프트, 몸체부, 전방(안전망), 후방(안전망), 스피너, 블랍고정나사, 상하 조절 버튼, 전원 코드, 본체 조작부, 스탠드, 리모컨 조작부, 스탠드 고정너트

STARION - [4]

1 스피너, 후방 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (물림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.

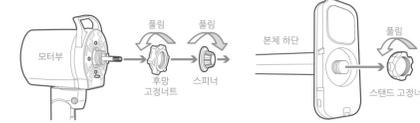

2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 전원코드를 스탠드의 구멍사이로 통과시키세요.
- 조작부의 전원을 스탠드의 홈에 결합한 후 본체를 눌러 스탠드에 조립하세요.
- 조작부 하단에 스탠드 고정너트를 결합하여 고정하세요.

3 후방을 조립하세요.

- 모터부의 몸체부와 후방구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후방 고정너트를 [참고] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

4 날개를 조립하세요.

- 날개를 모터 사프트에 끼우세요. 이때 날개의 0차 홈이 사프트의 민과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [참고] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

5 전망을 조립하세요.

- 양외림의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 끼우세요.
- 전방(양외림)과 후방을 눌러 양외림에 후방이 걸리도록 고정하세요.

6 전방 하부의 고정틀을 고정하세요.

- 양외림의 하부에 있는 걸고리를 이용하여 전방과 후방을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전방을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.



STARION - [5]