



## 안전을 위한 주의사항

- ▶ 나중 시시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 취급 발정을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.**
- 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.
- 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지지를 나타냅니다.	관속금지를 나타냅니다.	물 접촉 금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

### 경고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요. 개조 또는 일 상해의 위험이 있습니다.



가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요. 질식사의 우려가 있습니다. (특히, 어린이, 환자, 노약자에게는 좋지 않습니다.)



안전망 위에 수건, 옷, 기타 전물 등의 놓지 마세요. 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.




안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요. 안전 및 상해의 원인이 됩니다.



## 각 부분의 명칭 및 조립 방법

### 경고

- 조립을 하시기 전에 상하 조절 버튼을 눌러 상하조절 피아트를 충분히 올려주세요.
- 조립 시 상하 조절 버튼을 누르거나 돌리지 않도록 주의하세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.
- 조립 시 몸체와 스탠드 사이에 간섭이 생기지 않도록 주의하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

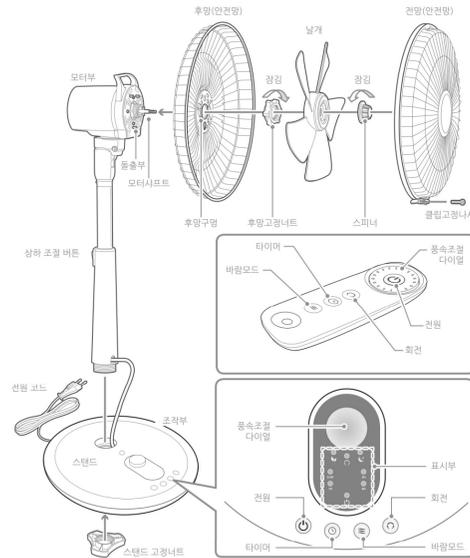

### 1 스피너, 후방 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (회전) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.



### 2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 본체를 스탠드의 조립 구멍에 맞게 끼워 조립하세요.
- 조립 시 본체와 스탠드에 연결된 전원이 구겨지지 않도록 본체 안쪽으로 밀어넣어 정리하세요.
- 조립된 스탠드의 바닥면에 스탠드 고정너트를 결합하여 고정하세요.

### 3 후방을 조립하세요.

- 모터부와 돌출부와 후방구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후방 고정너트를 [감김] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

### 4 날개를 조립하세요.


- 날개를 모터 사프트에 끼우세요. 이때 날개의 0차 홈이 사프트의 름과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [감김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

### 5 전망을 조립하세요.

- 앞좌림의 상부에 있는 절고리를 상부 풍양으로 잘 밀착이 하세요.
- 전방(안전망)과 후방을 눌러 앞좌림에 후방이 걸리도록 고정하세요.

### 6 전망 하부의 고정클립을 고정하세요.

- 앞좌림의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후방을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

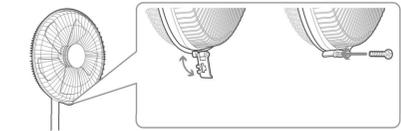


### 경고

철수 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.



전용 콘센트를 사용하세요. 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 절정하세요. 절정코드가 파손된 경우에는 소파지 상당실에 의하여 코드를 교체하세요.



전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요. 절은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 수면, 화재의 위험이 있습니다.


전원코드를 무리하게 구부리거나 뚫거나 잡아당기지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 있습니다.



안전망이 분리된 상태에서 계층을 조절하지 마세요. 상해의 원인이 됩니다.



온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요. 계층 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

### 주의

분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유가용제제를 사용하지 마세요. 변형, 변색, 특 발생의 원인이 됩니다.



경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요. 계층 파손의 원인이 됩니다.



저음에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요. 감전, 화재, 계층 파손의 원인이 됩니다.



조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요. 계층 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



- ※ 본 제품은 물이 불려하신 분, 변형이 있거나 경신적 장애가 있으면 본(어면이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사용의 지도 또는 도을 위해 사용하지 마세요.
- ※ 아이들이 계층 사용 중 장난을 치거나 장난감 등으로 사용하지 않도록 하세요.